

**HAMMER**

ANLEITUNG/MANUAL

# Technum 8.0

**ART.NR. / ITEM NO. 13012**

ID: 01042026

| Inhaltsverzeichnis |                                             | Index                             | Seite/Page |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1.                 | Sicherheitshinweise                         | 1. Safety instructions            | 02         |
| 2.                 | Allgemeines                                 | 2. General                        | 04         |
| 2.1                | Verpackung                                  | 2.1 Packaging                     | 04         |
| 2.2                | Entsorgung                                  | 2.2 Disposal                      | 04         |
| 3.                 | Montage                                     | 3. Assembly                       | 05         |
| 3.1                | Checkliste                                  | 3.1 Check list                    | 05         |
| 3.2                | Montageschritte                             | 3.2 Assembly steps                | 06         |
| 3.3                | Aufstellen des Laufbandes                   | 3.3 Setting up the item           | 12         |
| 3.3.1              | Ausrichten des Laufbandes                   | 3.3.1 Setting up in detail        | 12         |
| 3.3.2              | Stromzufuhr                                 | 3.3.2 Power supply                | 12         |
| 3.3.3              | Zusammenklappen des Laufbandes              | 3.3.3 Folding up and folding down | 12         |
| 4.                 | Startvorbereitung                           | 4. Starting procedure             | 13         |
| 4.1                | Stromversorgung                             | 4.1 Power supply                  | 13         |
| 4.2                | Not-Aus-Schlüssel                           | 4.2 Safety-key                    | 13         |
| 4.3                | Auf- und Absteigen                          | 4.3 Turn on and off               | 13         |
| 4.4                | Absteigen im Notfall                        | 4.4 Turn off in emergency case    | 13         |
| 5.                 | Computer                                    | 5. Computer                       | 14         |
| 5.1                | Computertasten                              | 5.1 Computer keys                 | 14         |
| 5.2                | Computer Anzeige                            | 5.2 Display Functions             | 15         |
| 5.3                | Computer Inbetriebnahme                     | 5.3 Computer operations           | 15         |
| 5.3.1              | Schnellstart Modus                          | 5.3.1 Quickstart mode             | 15         |
| 5.3.2              | HRC/Herzfrequenz                            | 5.3.2 HRC speed control           | 16         |
| 5.3.3              | Zielwert Modus                              | 5.3.3 Count Down Mode             | 17         |
| 5.3.4              | Programme                                   | 5.3.4 Program mode                | 17         |
| 5.3.5              | Benutzer Programme                          | 5.3.5 User Program                | 18         |
| 5.3.6              | Körperfettmessung                           | 5.3.6 Fat measurement mode        | 18         |
| 6.                 | Schmierung des Laufbands                    | 6. Lubricating the treadmill      | 19         |
| 7.                 | Pflege und Wartung                          | 7. Care and Maintenance           | 20         |
| 7.1                | Pflege                                      | 7.1 Care                          | 20         |
| 7.2                | Zentrierung des Laufgurtes                  | 7.2 Centering the running belt    | 20         |
| 7.3                | Einstellen der Laufgurtspannung             | 7.3 Tighten the belt              | 21         |
| 8.                 | Trainingsanleitung                          | 8. Training manual                | 22         |
| 8.1                | Trainingshäufigkeit                         | 8.1 Training frequency            | 22         |
| 8.2                | Trainingsintensität                         | 8.2 Training intensity            | 22         |
| 8.3                | Pulsorientiertes Training                   | 8.3 Heartrate orientated training | 22         |
| 8.4                | Trainingskontrolle                          | 8.4 Training control              | 23         |
| 8.5                | Trainingsdauer                              | 8.5 Training duration             | 24         |
| 9.                 | Explosionszeichnung                         | 9. Explosion drawing              | 26         |
| 10.                | Teileliste                                  | 10. Parts list                    | 27         |
| 11.                | Garantie                                    | 11. Warranty (Germany only)       | 29         |
|                    | Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular | -                                 | 30         |

## 1. Sicherheitshinweise

### WICHTIG!

☒ Es handelt sich um ein Laufband der Klasse HB, nach EN ISO20957-1/6. Max. Belastbarkeit 135kg.

☒ Das Laufband darf nur für den Heimgebrauch verwendet werden!

☒ Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

☒ Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

1. Erlauben Sie Kindern und Haustiere nicht mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.

2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben, Muttern, Handgriffe und Pedale fest angezogen sind und ob Beschädigungen ersichtlich sind.

3. Tauschen Sie defekte Teile nur nach Rücksprache mit dem Service sofort aus, und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht.

4. Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wasserspritzer sind zu vermeiden.

5. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.

6. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).

7. Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen und rutschfesten Untergrund.

8. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.

9. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.

10. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit \* in der Teileliste gekennzeichnet.

11. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.

12. Das Trainingsgerät muss nach jedem Training gegen ungewolltes Bewegen gesichert werden!

13. Tragen Sie keine lose Kleidung, sondern geeignete Trainingskleidung wie z.B. einen Trainingsanzug.

## 1. Safety instructions

### IMPORTANT!

☒ The treadmill is produced according to EN ISO20957-1/6. Max. user weight is 135kg.

☒ The Treadmill should be used only for homeuse

☒ Any other use of the item is prohibited and may be dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.

☒ The Treadmill has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children or animals to play on or near the equipment.

2. Regularly check that all screws, nuts, handles and pedals are tightly secured, and if any defects can be seen.

3. Promptly replace all defective parts according to the instructions of the service department and do not use the equipment until it is repaired.

4. Avoid high temperatures, moisture and splashing water.

5. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.

6. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).

7. Set up the equipment on a solid, flat and not slippery surface.

8. Do not exercise immediately before or after meals.

9. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.

10. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicated by an \* in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.

11. Training equipment must never be used as toys.

12. The item has to be locked after every exercise!

13. Do not wear loose clothing; wear suitable training gear such as a training suit, for example.

14. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.

15. Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der Nähe des Gerätes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden könnten.

16. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

17. Achten Sie auf genügend Abstand des Netzkabels zu heißen Quellen.

18. Stellen Sie das Laufband so auf, dass Sie die Annäherung von Dritten Personen sehen können.

19. Das Trainingsgerät darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.

20. Stromschlaggefahr! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu einem elektrischem Stromschlag führen. Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen an. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

21. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

14. Wear shoes and never exercise barefoot.

15. Make certain that other persons are not in the area of the Hometrainer, because other persons may be injured by the moving parts.

16. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

17. Pay attention to enough distance between the power cable to hot sources.

18. Set up the treadmill in such a way, that you are able to see other persons, who are approaching.

19. The exercise equipment may only be used by one person at a time.

20. Risk of electric shock! Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock. Only connect the unit if the mains voltage of the socket corresponds to the specification on the rating plate. Do not operate the appliance if it is visibly damaged or if the mains cable or plug is defective. Do not touch the mains plug with wet hands. Do not pull the mains plug out of the socket by the mains cable, but always hold the mains plug.

21. Do not let children play with the packaging film. They can get caught in it while playing and suffocate.

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der EN ISO20957-1/6 Klasse HB. Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf EG Richtlinie 2004/108/EG; 98/37/EG, 2006/42/EG und die 2006/95/EG. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuell vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

### 2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- ☒ Außenverpackung aus Pappe
- ☒ Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- ☒ Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- ☒ Spannbänder aus Polypropylen (PP)

### 2.2 Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of EN ISO20957-1/6 Class HB. The CE marking refers to the EU Directive 2004/108/EEC; 98/37/EEC, 2006/42/EEC and the 2006/95/EEC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.


### 2.1 Packaging

Environmentally compatible and recycable materials:

- ☒ External packaging made of cardboard
- ☒ Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- ☒ Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- ☒ Wrapping straps made of polypropylene (PP)

### 2.2 Disposal

Please be sure to keep the packing for the event of repairs / warranty matters. The equipment should not be disposed of in the household rubbish!

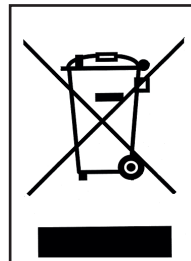

Um den Zusammenbau des Laufbandes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Zusammenbaus in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum (mind. 2m) haben.
- Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, muss das Laufband Zimmertemperatur erreicht haben.



Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, muss das Laufband zu zweit aufgebaut werden. Niemals zwischen Rahmen und Motorgehäuse fassen!

3.1 Checkliste

In order to make assembly of the treadmill as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described.







Contents of packaging

- Unpack all individual parts and place them on the floor.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 2m) on all sides during assembly.
- Before assembling, please make sure, that the treadmill is having room temperature.




To have a secure assembly, the treadmill has to be assembled by two persons. Never put your fingers between the mainframe and the motor cover!

3.1 Check list
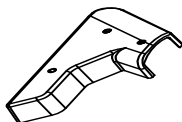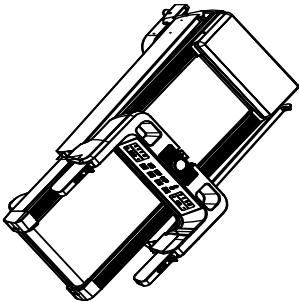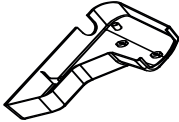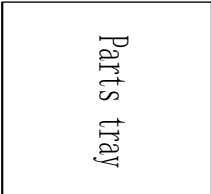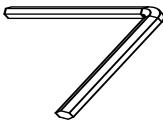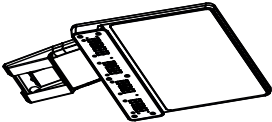
|                                                                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>57   | <br>A1  |
| <br>58 | <br>A2 |
| <br>77 | <br>A3 |
| <br>T1 | <br>A4 |

3.2 Montageschritte / Assembly steps  
Schritt / Step 1

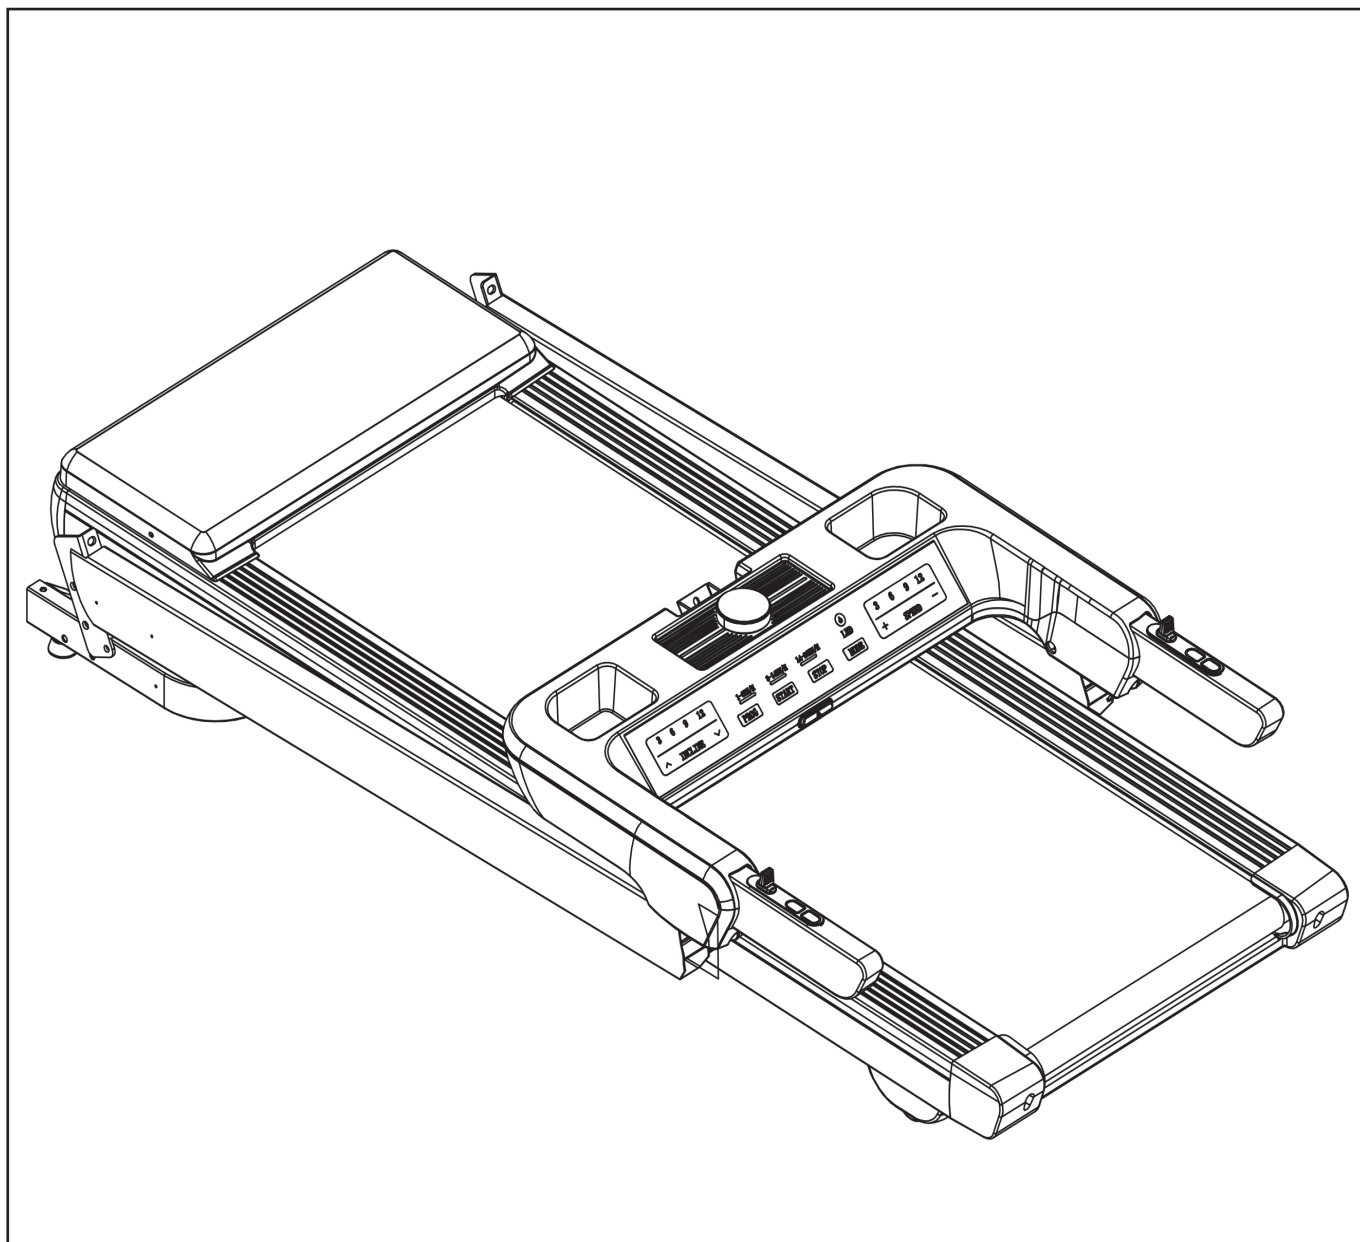

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | ②4 M8*40/4pcs |
|     | ②1 M8*20/2pcs |
|     | ③9 D8/6pcs    |
|  ⑦1 |               |

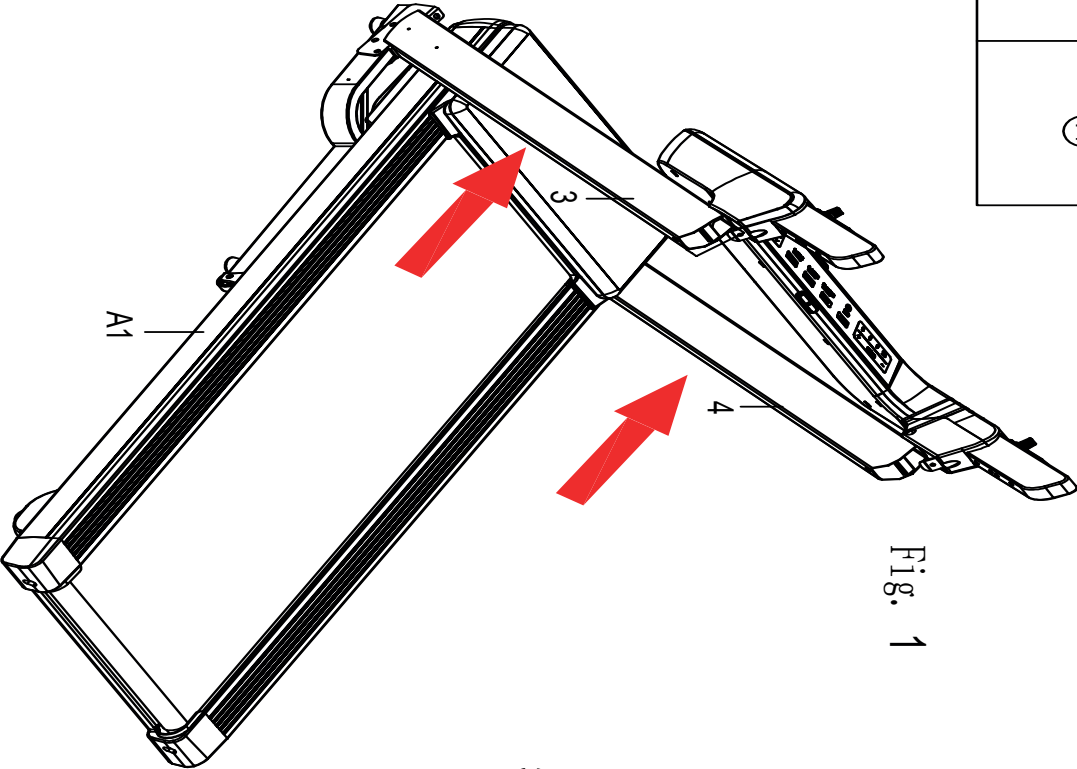


Fig. 1



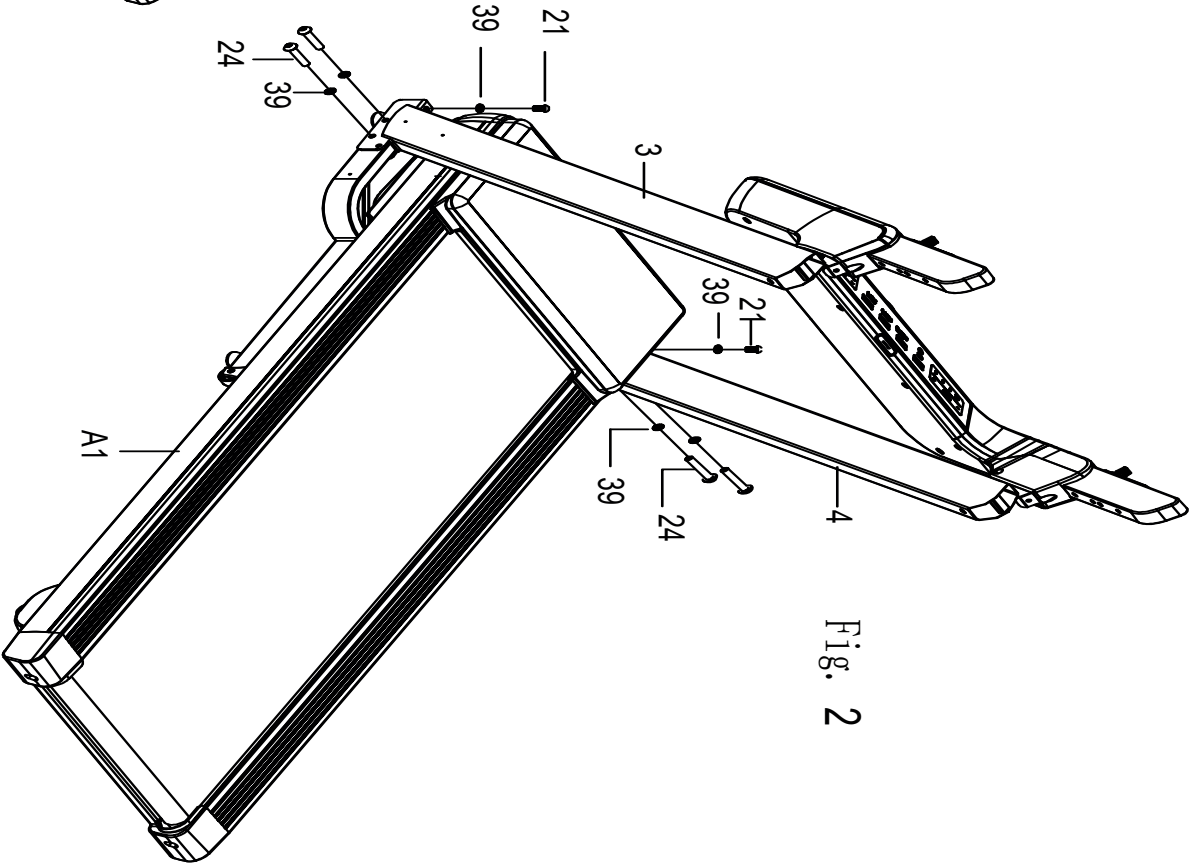


Fig. 2

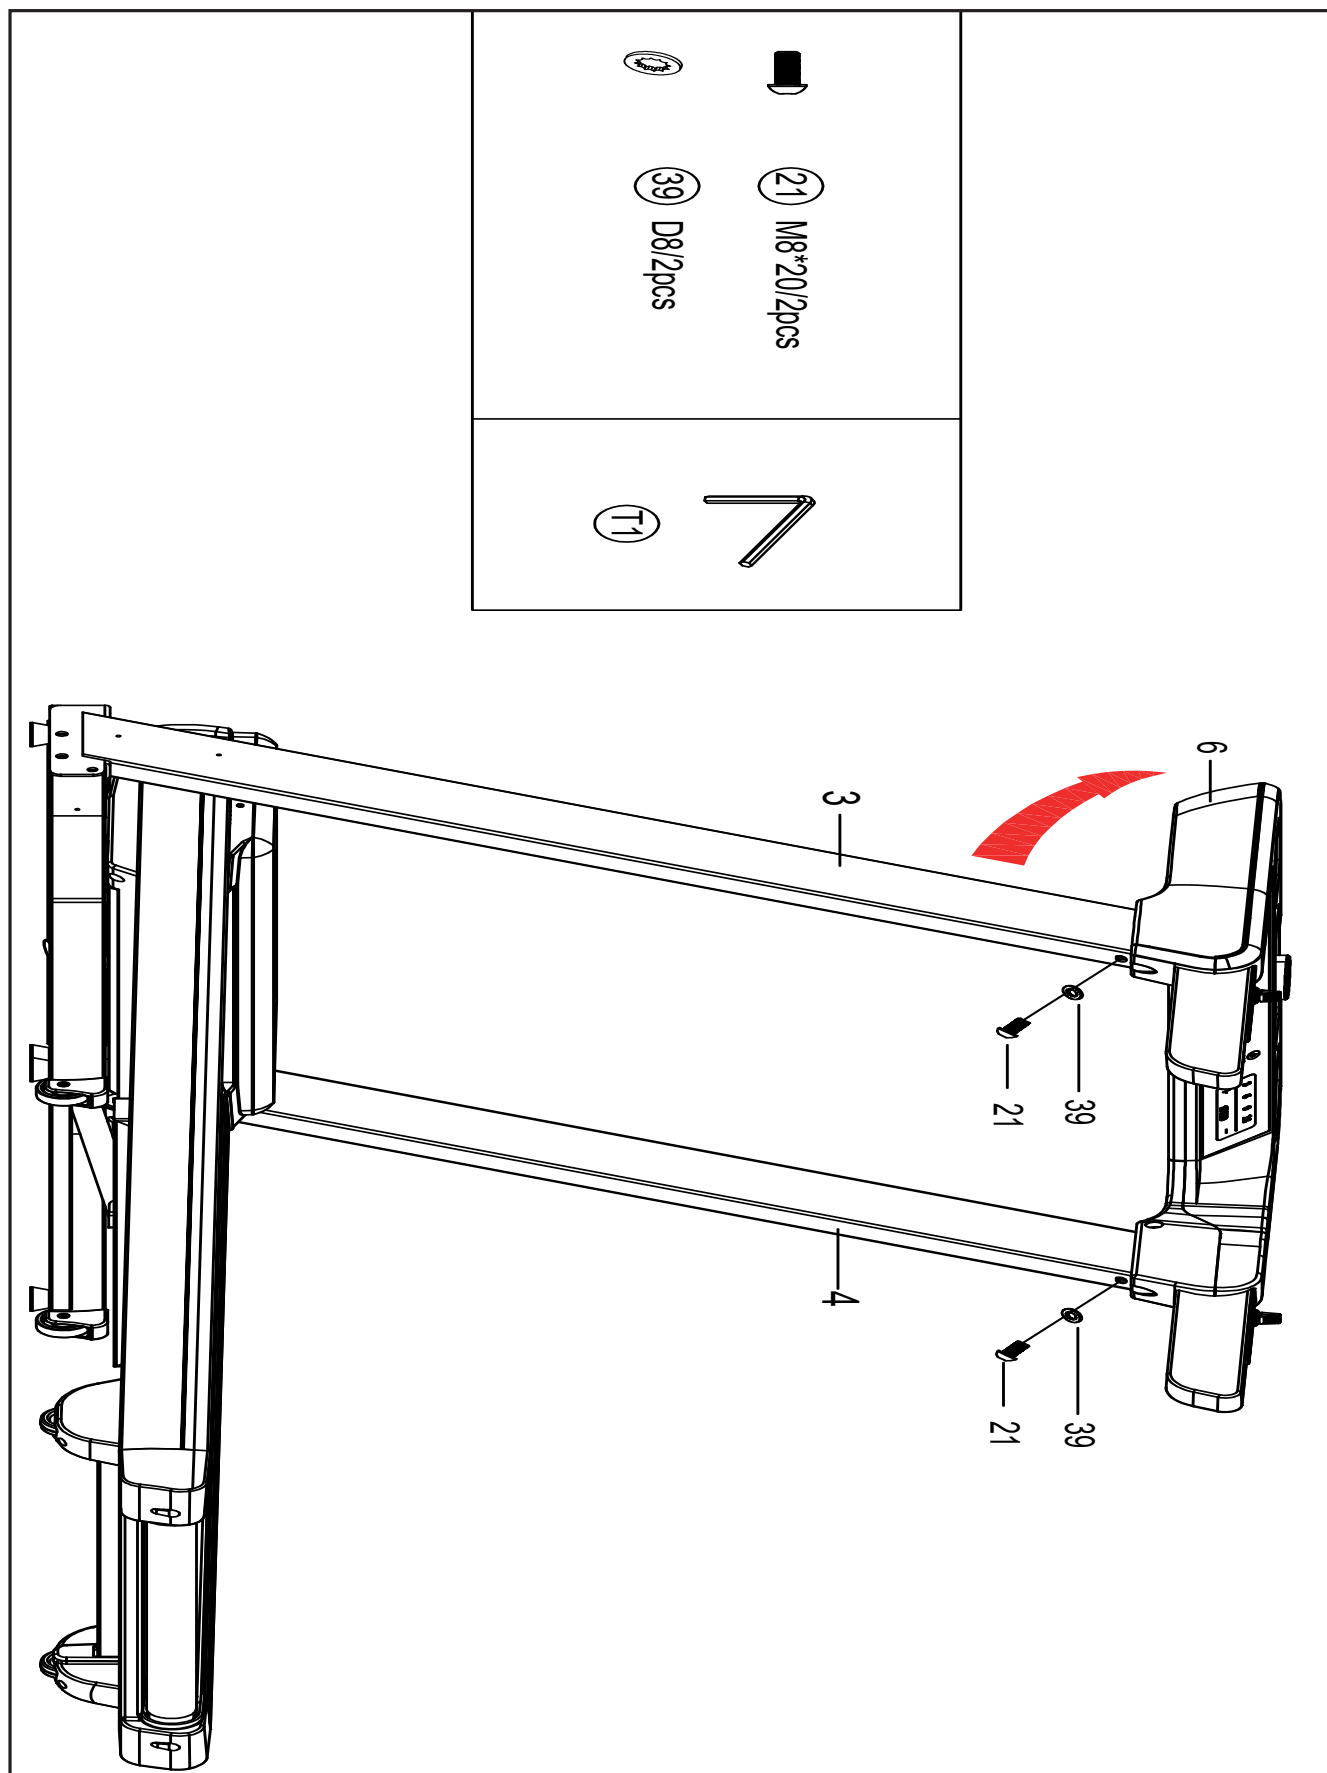


Achten Sie beim Anheben der Konsole darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Konsole und Stützrohr nicht einklemmt. Das Kabel muss unbeschädigt im Inneren des Rohrs liegen.


Note: Do not pinch the connecting cable between the console and the upright tube while lifting the console. The cable must be placed intact inside the tube to avoid being pinched or damaged.

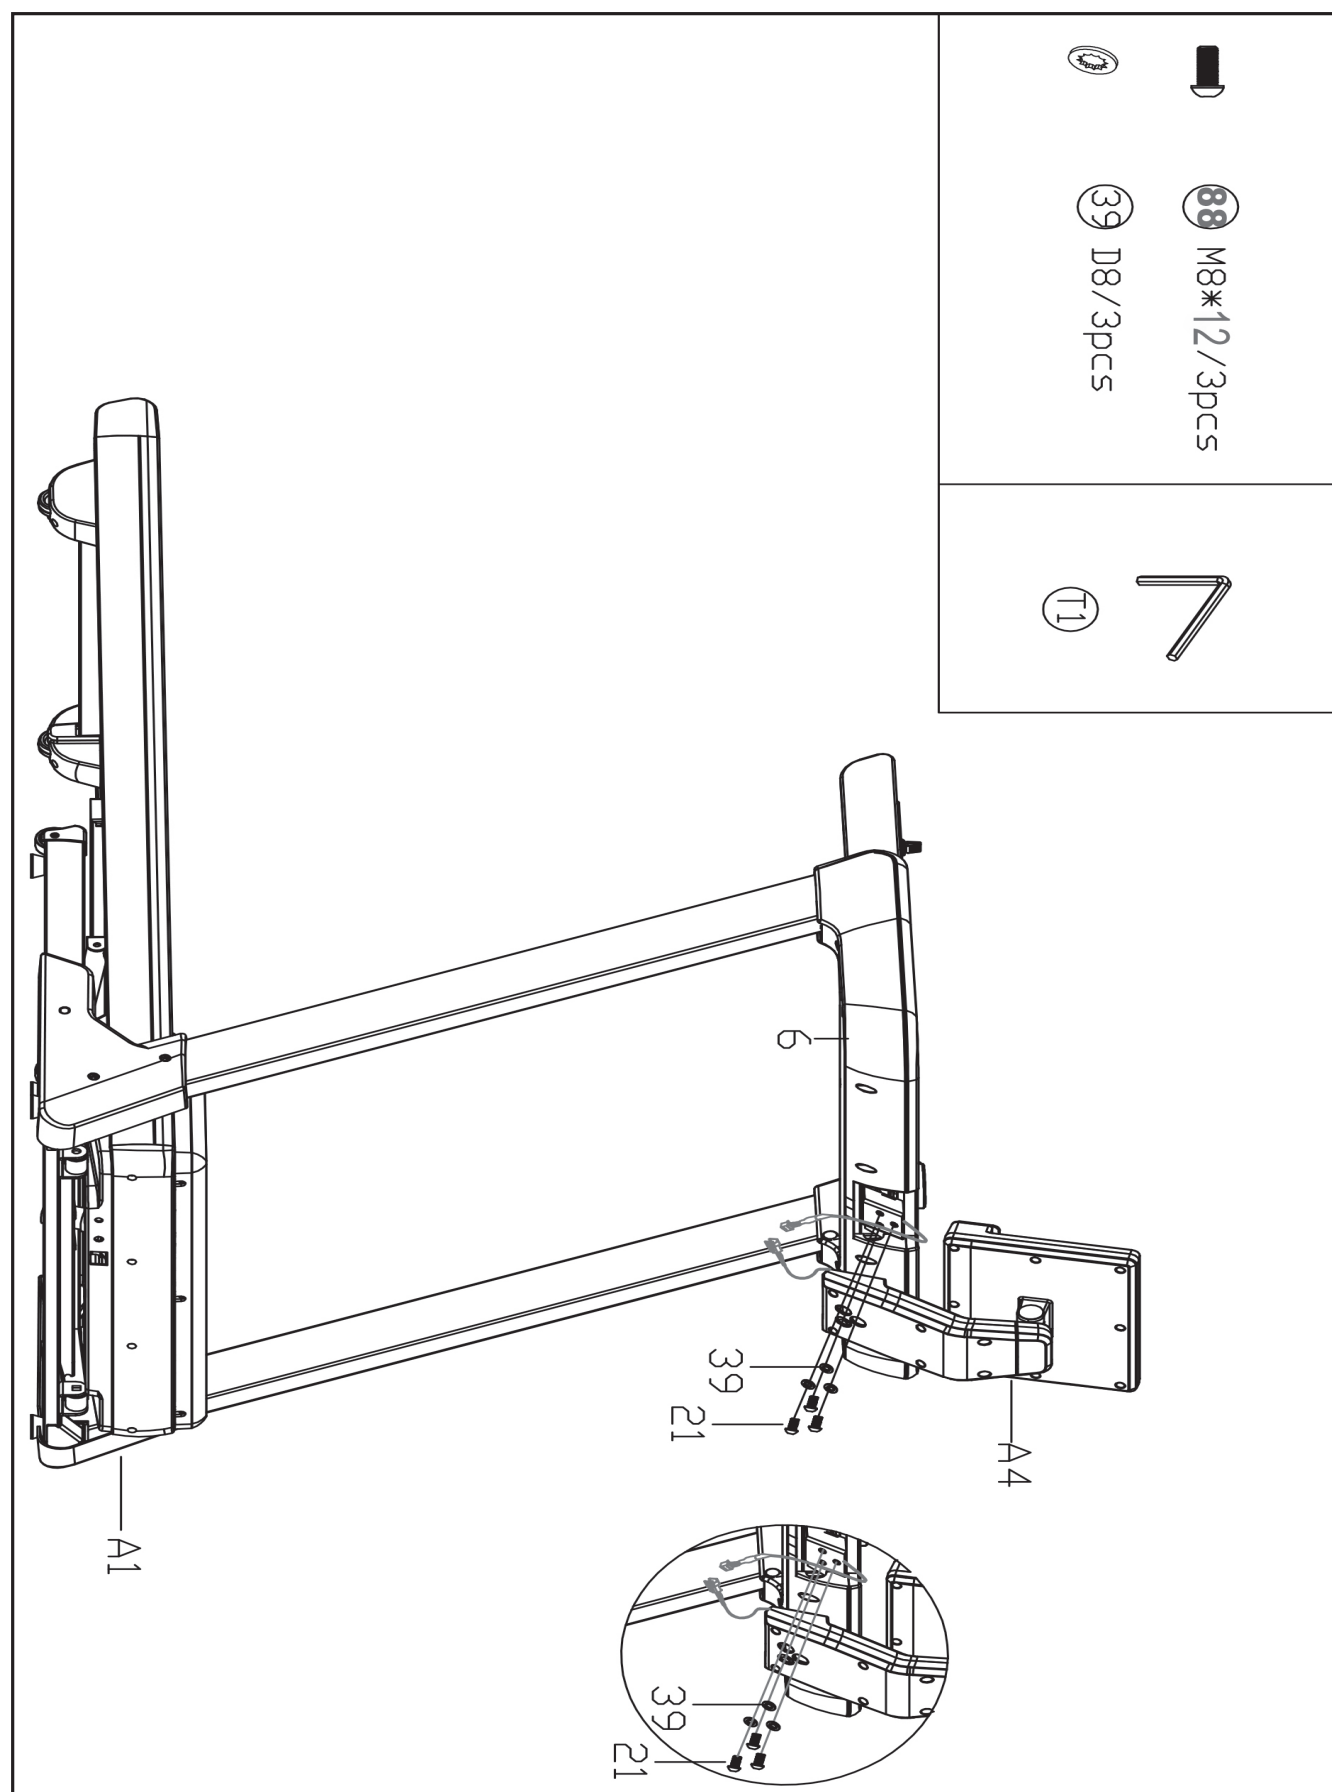

Verbinden Sie zunächst das Kabel von der Konsole mit dem Kabel der Tablet-Halterung. Montieren und befestigen Sie anschließend die Tablet-Halterung an der Konsolenbaugruppe.

First, connect the wire from the console bracket to the wire from the tablet holder assembly. Then install and secure the tablet holder assembly to the console assembly.

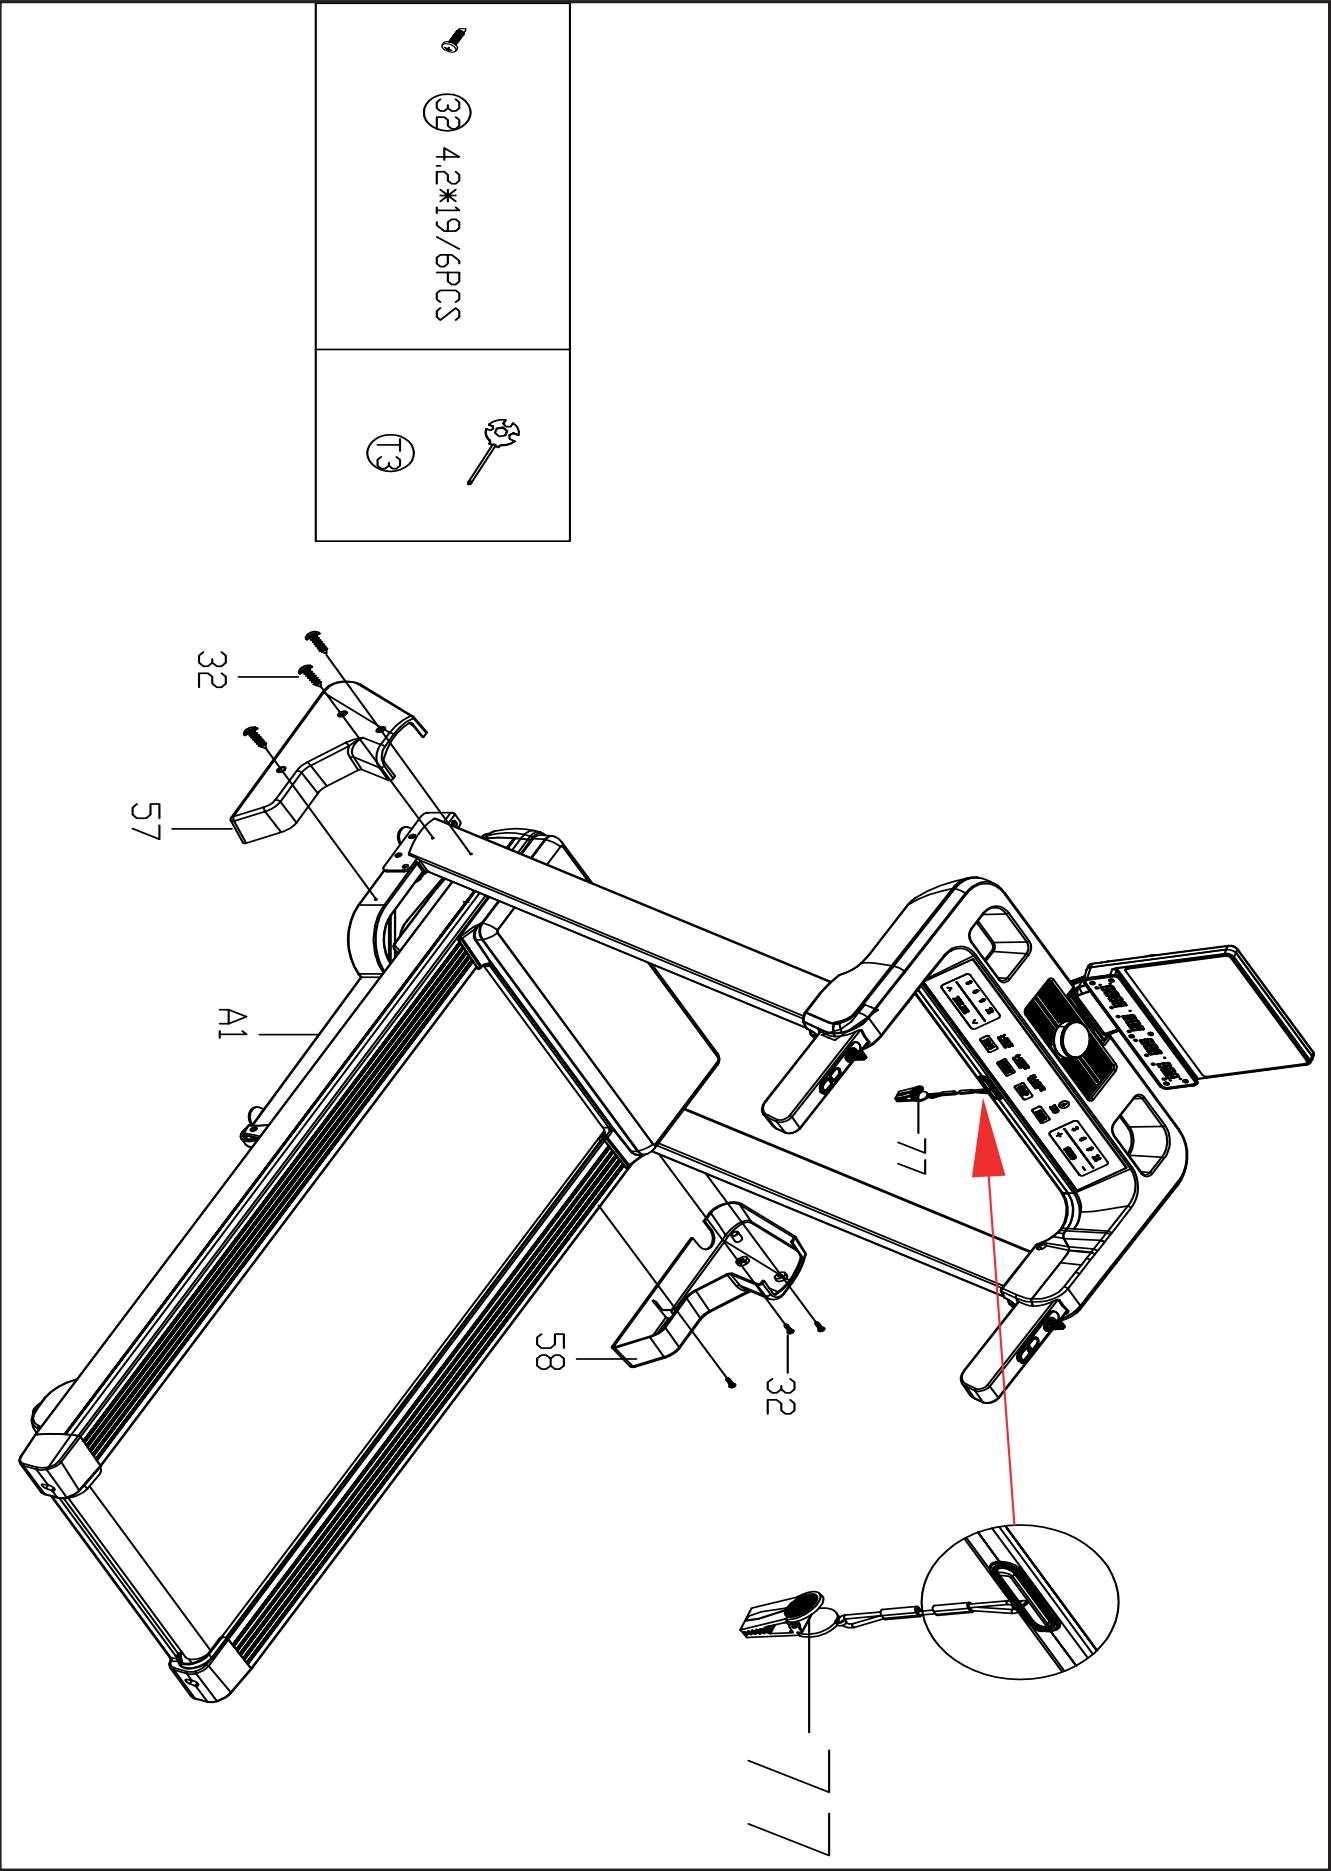

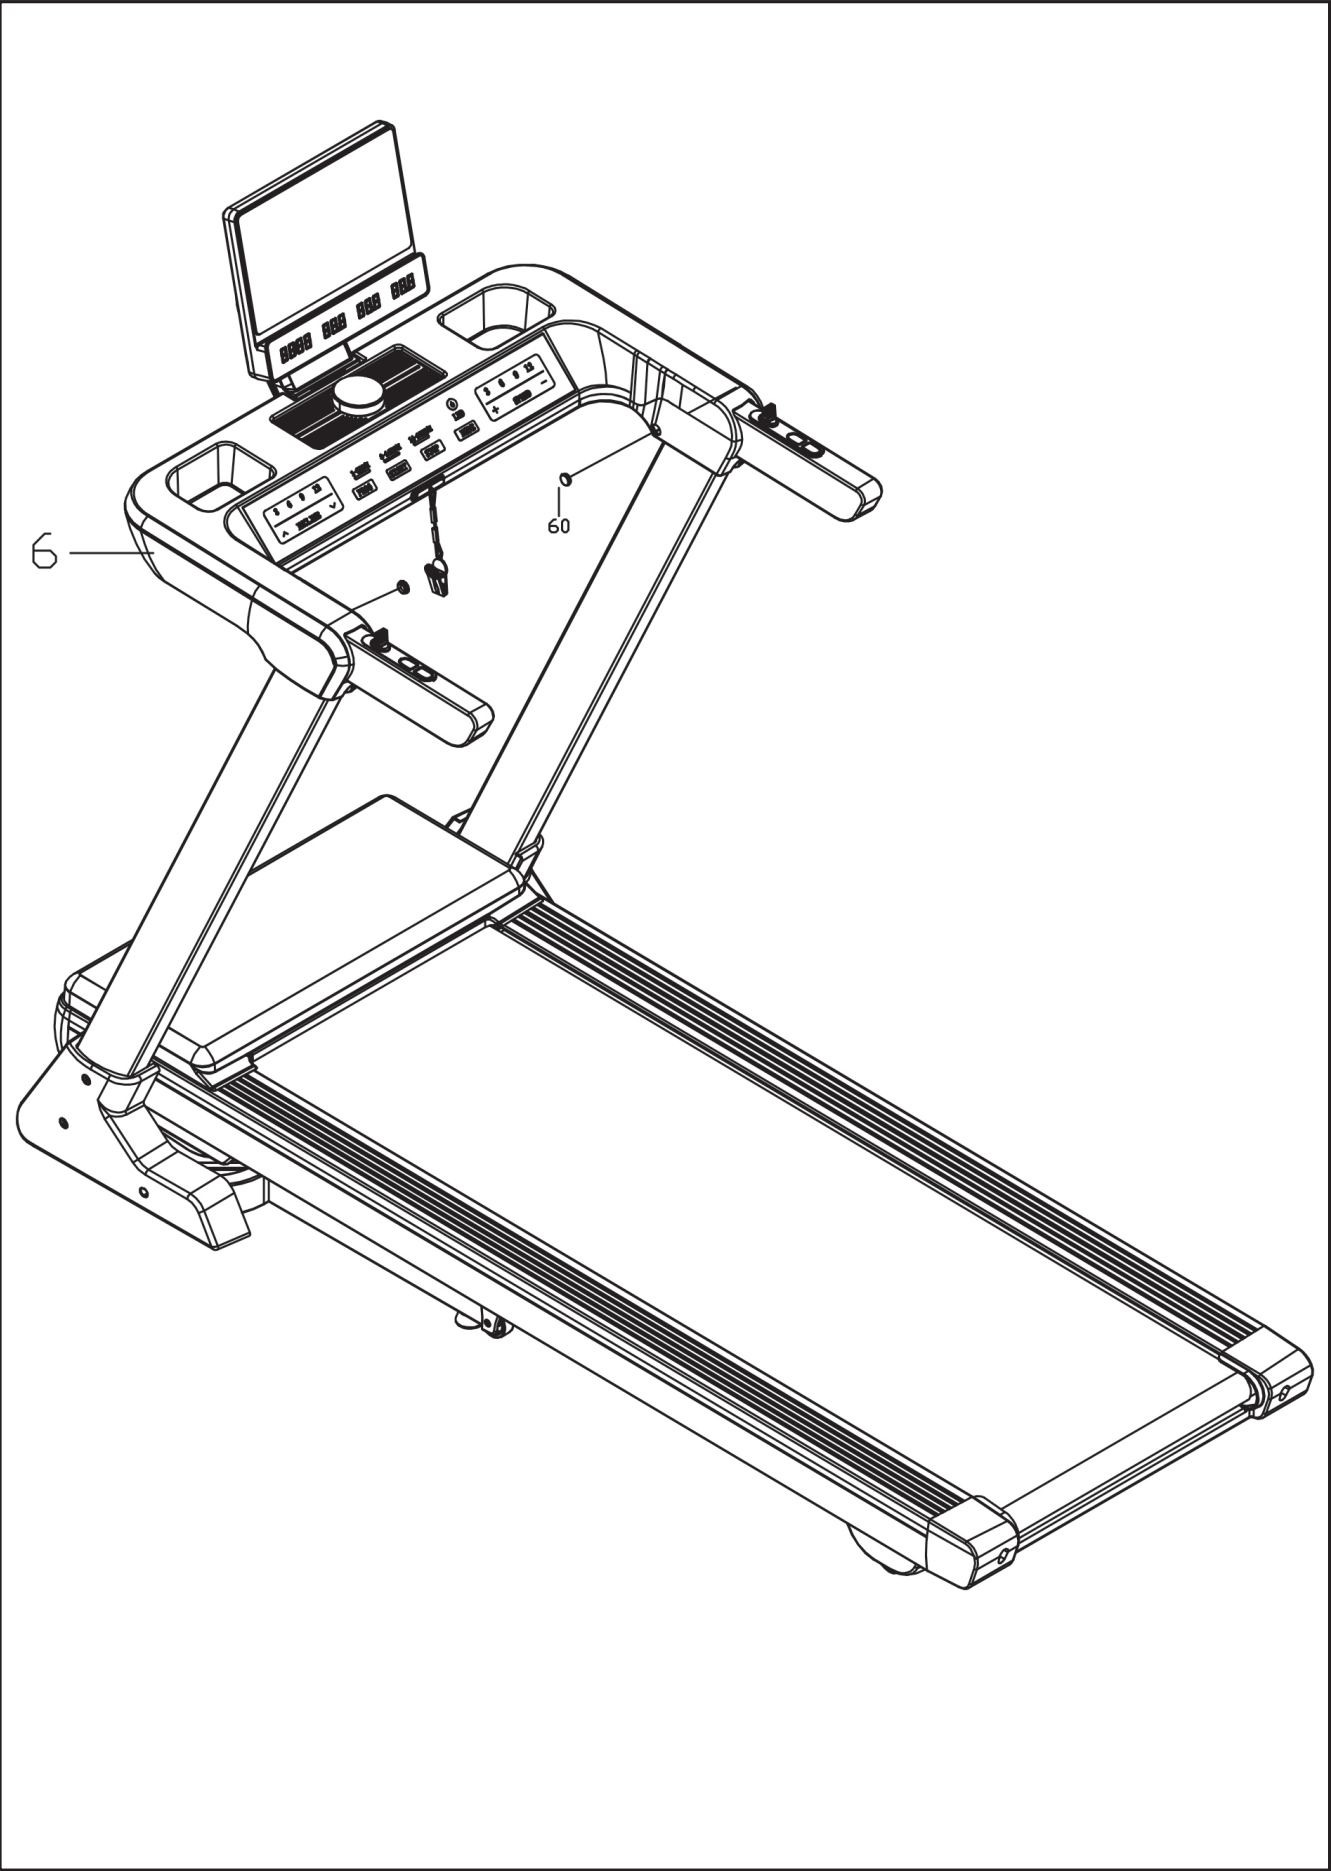

### 3.3 Aufstellen des Laufbands

#### 3.3.1 Ausrichtung des Laufbandes

Bitte beachten Sie, dass der Boden, auf welchem es aufgestellt werden soll, eben ist. Sollte das Laufband nicht sicher stehen, positionieren Sie es bitte an einem anderen Ort.

#### 3.3.2 Stromzufuhr

Achten Sie darauf, dass Sie das Laufband nicht in eine Mehrfachsteckdose einstecken, in welcher sich bereits Fernseher oder Computer befinden.

#### 3.3.3 Zusammenklappen und aufklappen des Laufbandes

Halten Sie die Position A mit beiden Händen und drücken Sie sie mit etwas Kraft nach oben, bis die Hülse der Luftdruckstange an der Luftdruckstange B anliegt und ein klack Geräusch macht.

Aufklappen: Halten Sie Position A mit beiden Händen fest und heben Sie die Maschine leicht an. Treten Sie vorsichtig mit dem Fuß gegen die Gasfederhülse B, bis sie sich löst. Ziehen Sie dann den Hauptraahmen langsam von Hand nach unten, um ihn sanft auf den Boden abzusenken. Halten Sie Personen und Haustiere von der Maschine fern, um Verletzungen zu vermeiden.

### 3.3 Setting up the item

#### 3.3.1 Setting up in detail

The ground has to be even in the area, where you will set up the item.


#### 3.3.2 Power supply

Pay attention, that the treadmill will not be plugged in a multi socket, if there are already TV and other entertainment items plugged in.

#### 3.3.3 Folding up and folding down

Hold the position A with both hands and lift the machine up, and push it up with a little force until the air pressure rod sleeve is against the air pressure rod B and makes a sound.

Folding down: Hold Position A with both hands and lift the machine slightly upward. Gently kick the gas spring sleeve B with your foot until it loosens. Then pull the main frame down slowly by hand to lower it gently to the ground. Keep people and pets away from the machine to avoid injury.

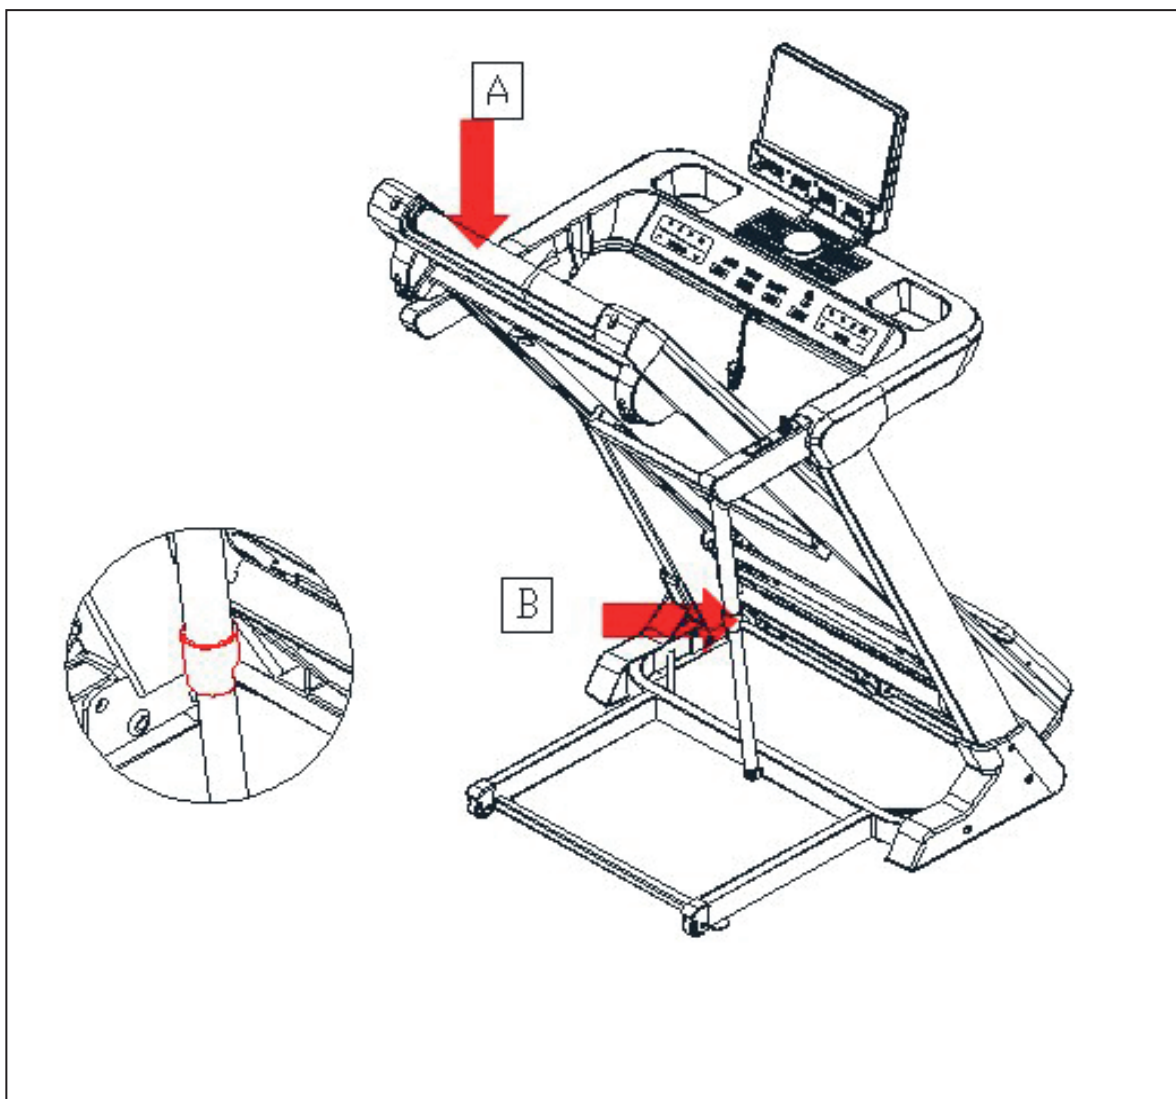

## 4. Startvorbereitung

- 4.1 Stromversorgung  
Schalten Sie den Netzschalter, welcher sich neben der Netzkabelbuchse auf der Rückseite der Motorabdeckung befindet auf „I“.
- 4.2 Not-Aus-Schlüssel  
Das Abziehen des Not-Aus-Schlüssels gewährleistet in einem Notfall das sofortige Abschalten des Laufbandes. Befestigen Sie aus diesem Grund, bevor Sie mit dem Training starten, die Kordel des Not-Aus-Schlüssels an Ihrer Trainingskleidung. Ein stoppen des Laufbandes bei hohen Geschwindigkeiten mit Hilfe des Not-Aus-Schlüssels ist nicht zu empfehlen, da Sie sich dabei verletzen könnten. Um das Laufband sicher zu stoppen, benützen Sie die START-STOP-Taste. Das Laufband kann nicht gestartet werden, solange sich der Not-Aus-Schlüssel nicht auf der dafür vorgesehenen „Emergency Stop“-Position befindet. Aus Sicherheitsgründen ist ein Training ohne das Anlegen der Kordel des Not-Aus-Schlüssels an Ihrer Kleidung verboten, da sich das Laufband bei einem Sturz nicht von selbst abschaltet. Wurde der Not-Aus Schlüssel in dem Moment abgezogen, indem das Laufband noch eine Steigung aufwies, dann muss nach dem Auflegen des Not-Aus-Schlüssels, durch Drücken der - START-STOP-Taste zuerst die Steigung auf 0% zurückgestellt werden, bevor das Laufband wieder gestartet werden kann.
- 4.3 Auf- und Absteigen auf das Laufband  
Bitte benutzen Sie die Griffe, um auf das Laufband zu gelangen oder um es zu verlassen. Während des Trainings schauen Sie bitte immer in Richtung Computer. Möchten Sie Ihr Training beenden, dann drücken Sie die START-STOP-Taste und warten bis das Laufband komplett zum Stillstand gekommen ist. Verlassen Sie erst dann das Laufband.
- 4.4 Absteigen im Notfall  
Sollte ein Notfall auftreten und Sie sind gezwungen das Training abrupt zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Ziehen Sie den Not-Aus-Schlüssel
  - Halten Sie sich mit beiden Händen an den Handläufen fest
  - Springen Sie mit beiden Beinen auf die seitlichen Trittflächen und warten Sie bis das Laufband zum Stillstand gekommen ist.

## 4. Starting procedure

- 4.1 Power supply  
Switch on the power switch.
- 4.2 Safety-key  
Check if the safety-key is placed. If the safety-key is not placed correctly, the treadmill cannot be started. An exercise without fixing the cord is not allowed, because the treadmill will not stop, if you fall down. If you pull the safety key and the incline of the treadmill is not 0%, you have to reset the incline to zero, after putting on the emergency key, by pressing the START-STOP-button.
- 4.3 Turn on and off the treadmill  
During your exercise, please look in the direction of the computer. If you would like to stop the exercise, press the START-STOP-button and wait till the treadmill come to a complete stop.
- 4.4 Turn off in emergency case  
In an emergency case follow up the following procedure:
- Pull out the emergency key
  - Grab both handles
  - Jump onto the side rails and wait till the running belt come to a complete stop.
  - Press the STOP button.

### 5.1 Computertasten

#### PROG:

Programmauswahl Taste: Ausgewählt werden kann.  
Manual, P01-P20, U01-U03, HP1-HP3 und Fettprogramm.

#### MODE:

Auswahl Taste im Standby Modus zwischen:  
Manual Mode, Distance Countdown,  
Time Countdown, , Calorie Countdown Cycle.  
Bei dem fettmessprogramm wählen und bestätigen Sie mit MODE:  
Gender, Alter, Größe und Gewicht

#### START:

START-Taste: Starttaste. Durch Drücken dieser Taste startet das Laufband nach einem 3-Sekunden-Countdown mit der niedrigsten oder der vom Programm voreingestellten Standardgeschwindigkeit.

#### STOP:

„STOP“-Taste: Stopptaste. Durch Drücken dieser Taste wird das Laufband während des Trainings allmählich zum Stillstand gebracht, wobei alle Trainingsdaten erhalten bleiben. Nach dem Anhalten wird das Training durch erneutes Drücken der Starttaste ab dem vorherigen Messwert fortgesetzt (aus Sicherheitsgründen werden Geschwindigkeit und Steigung auf die niedrigsten Werte zurückgesetzt). Durch erneutes Drücken der Stopptaste kehrt das Laufband in den Standby-Modus zurück.

#### SPEED+ -:

Erhöhung und Reduzierung der Geschwindigkeit. Einstellen von Trainingsparameter im Stop Modus

#### SPEED 3,6,9,12:

Geschwindigkeits Kurzwahltasten

#### STEIGUNG/INCLINE 3,6,9,12:

Steigungskurzwahltasten

#### STEIGUNG/INCLINE+:

Erhöhung, Reduzierung der Steigung. Einstellen von Trainingsparameter im Stop Modus

#### Hinweis:

Die Steigung/Incline und die Geschwindigkeit/Speed kann zusätzlich auch an den Verstellhebeln am Handgriff verstellt werden.

#### LED Farbanzeige:

### 5.1 Computer Button

#### PROG:

The selection sequence is: manual mode, P01-P20, U01-U03, HP1-HP3, FAT cycle

#### MODE:

In standby mode, it is the countdown mode selection key.  
The selection order is: Manual Mode, Distance Countdown, Time Countdown, , Calorie Countdown Cycle .  
In the state of the fat measurement model, it is the fat measurement parameter selection key: the selection order is:  
„Gender“, „Age“, „Height“, „Weight“.

#### START:

„START“ Button: Start button. Pressing this button, the treadmill will start running from the lowest speed or the default speed set by the program after a 3-second countdown.

#### STOP:

„STOP“ Button: Stop button. When exercising, pressing this button, the treadmill will gradually slow down to a stop, and all counts will remain unchanged. When paused, if the start button is pressed again, the exercise will resume from the counts before pausing (for safety reasons, both speed and elevation will restart from the lowest values); when paused, if the stop button is pressed again, it will return to standby mode.

#### SPEED +:-

The speed can be adjusted when moving; It can be used to adjust parameters when stopping.

#### SPEED 3,6,9,12:

Speed shortcut keys

#### INCLINE 3,6,9,12:

Incline shortcut keys

#### INCLINE+:-

Incline adjustment. It can be used to adjust parameters when stopping.

Note: The Incline and the Speed you can as well adjust on the handles on top of the handlebar

#### Keypad Light Bar Display

During operation, the keypad light bar color changes according to speed:

## 5.2 Computer Anzeige

Zeit: Zeigt die Trainingszeit an.

Steigungs-/Puls: Leuchtet die Steigungsanzeige, zeigt das Fenster die Steigung an. Leuchtet die Pulsanzeige, zeigt das Fenster die Herzfrequenz an.

Geschwindigkeit: Zeigt die Trainingsgeschwindigkeit an. Beim Start wird ein 3-Sekunden-Countdown (3, 2, 1) angezeigt.

Kalorien-/Distanz: Leuchtet die Kalorienanzeige, zeigt das Fenster die Kalorien an. Leuchtet die Distanzanzeige, zeigt das Fenster die zurückgelegte Distanz an. Kalorien und Distanz werden alle 5 Sekunden abwechselnd angezeigt.

Push&Turn button:

Im Standby-Modus: Zum Starten den button drücken.

Im Betrieb: Zum Pausieren Drehknopf drücken; zum Fortsetzen erneut drücken.

Im Betrieb: Zum Anhalten des Laufbands lange den Drehknopf drücken.

Im Standby-Modus: Durch Drehen nach links/rechts Programme (P) auswählen.

Im Betrieb: Durch Drehen die Geschwindigkeit anpassen.

Der Drehknopf zeigt die Programmgrafik nur an, wenn ein Programm läuft.

## 5.3 Computer Inbetriebnahme

### 5.3.1 Schnellstart Modus:

Stecken Sie den Not-Aus Schlüssel ein. Das Laufband startet in der niedrigsten Geschwindigkeit. Um die Geschwindigkeit einzustellen, drücken Sie bitte „SPEED +“. Für die Steigung „INCLINE+“ Drücken Sie die „STOP“ Taste um das Laufband anzuhalten. Im Notfall kann auch der Not-Aus Schlüssel abgezogen werden und das Laufband stoppt sofort. Für Start und Stopp können sie auch den Push&Turn button nutzen.

## 5.2 Display Function

TIME window: Displays exercise time.

INCLINE / PULSE window: When the INCL indicator is lit, the window shows incline level. When the PULSE indicator is lit, the window shows heart rate.

SPEED window: Displays exercise speed. During startup, a 3-second countdown (3, 2, 1) is shown.

CAL / DIST window: When the CAL indicator is lit, the window shows calories. When the DIST indicator is lit, the window shows distance. Calories and distance are displayed alternately every 5 seconds.

Push&Turn button:

In standby: Press to start.

In operation: Press to pause; press again to resume.

In operation: long press to stop the treadmill.

In standby: Rotate left/right to select programs (P).

In operation: Rotate to adjust speed.

The knob displays the Program graph only when running a Program; otherwise, it shows the logo screen.

## 5.3 Computer operations

### 5.3.1 Quickstart mode:

Put on safety key, press 'START' button, the treadmill will run at the lowest speed in 3 seconds, press SPEED+/- to adjust the speed. To adjust the incline press „INCLINE+/-“ Press the 'STOP' button or take out the safety key directly to stop the treadmill. Also you can use the Push&Turn button for Start and Stop the treadmill.

### 5.3.2 HRC/Herzfrequenz:

1. Drücken Sie die PROG-Taste kontinuierlich, um HP1/HP2/HP3 auszuwählen. Sie können die „SPEED+, -“-Taste betätigen, um die Trainingszeit einzustellen. Das Standardalter ist 30 Jahre, was der Standard-Zielherzfrequenz von 30 Jahren entspricht.

Wenn Sie das Alter anpassen müssen, drücken Sie die MODE-Taste, das Zeitfenster blinkt und zeigt AG: 30 an. Betätigen Sie die „SPEED+, -“-Taste, um das Alter einzustellen, und das Herzfrequenz-Fenster zeigt die Zielherzfrequenz für das entsprechende Alter an. Wenn Sie die Zielherzfrequenz anpassen müssen, drücken Sie erneut die MODE-Taste. Das Fenster für die Herzfrequenz blinkt und zeigt die Herzfrequenz an. Stellen Sie die Herzfrequenz mit der Taste „SPEED+, -“ ein, und drücken Sie die MODE-Taste zum bestätigen.

2. Wenn das Programm HP1/HP2/HP3 abläuft, können Sie die Tasten „SPEED+ -“ „INCLINE“+-drücken, um die Geschwindigkeit und Steigung einzustellen, dennoch aber wird das System die Geschwindigkeit und Steigung trotzdem automatisch so anpassen, dass Ihre Herzfrequenz nahe an der Zielherzfrequenz liegt.

3. Die erste Minute nach Start ist die Aufwärmphase, und das Laufband passt die Geschwindigkeit nicht automatisch an, sondern es kann nur manuell angepasst werden. Nach einer Minute passt sich das Laufband automatisch an Ihren aktuellen Herzschlagwert an (wird alle 10 Sekunden erkannt).

3.1 Wenn der aktuelle Herzschlag unter dem Zielwert liegt, beschleunigt das Laufband automatisch mit einer Frequenz von 0,5 km/Zeit, bis es die angegebene Höchstgeschwindigkeit erreicht.

3.2 Wenn der aktuelle Herzschlag höher als der Zielwert ist, reduziert das System automatisch die Trainingsmenge mit einer Frequenz von 0,5 km/Zeit, bis der Herzschlag den Zielwert erreicht.

4. Wenn nach dem Start des Herzfrequenz-Kontrollprogramms der Herzfrequenzwert länger als 1 Minute bei 0 liegt, wird dies als Herzfrequenz-Verlust betrachtet und die Geschwindigkeit wird sofort auf das Minimum reduziert.

5. Formel zur Berechnung der Zielherzfrequenz: Zielherzfrequenz=(220 Alter) \* Intensität%. Die Stärke des „HP1“-Programms beträgt 75 %, und die maximale Betriebsgeschwindigkeit beträgt 8,0 km/h; die Stärke des „HP2“-Programms beträgt 85 %, und die maximale Betriebsgeschwindigkeit beträgt 9,0 km/h; die Stärke des „HP3“-Programms beträgt 100 %, und die maximale Betriebsgeschwindigkeit beträgt 10,0 km/h. Wenn Sie mit dem berechneten Herzfrequenz-Zielwert nicht zufrieden sind, können Sie ihn manuell einstellen; der Einstellbereich beträgt 100-210.

**Hinweis: Der Brustgurt muss eng an der**

**Brust und nahe an der Haut anliegen.**

**Es kann nur ein Bluetooth Brustgurt benutzt werden.**

### 5.3.2 HRC speed control:

1. Operate PROG key continuously to select HP1/HP2/HP3. You can operate the „SPEED+, -“ key to adjust the exercise time. The default age is 30 years old, corresponding to the default target heart rate of 30 years old. If you need to adjust the age, press the MODE key, the time window will flash and display AG: 30. Operate the „SPEED+, -“ key to adjust the age, and the heart rate window will display the target heart rate of the corresponding age. If you need to adjust the target heart rate, press the MODE key again, The heart rate window flashes to display the heart rate. Operate the „SPEED+, -“ key to adjust the heart rate until you are satisfied and press the MODE key.

2. When the HP1/HP2/HP3 program is running, you can press the „SPEED+, -“ „INCLINE“+-keys to adjust the speed and incline, but the system will still automatically adjust the speed and incline to make your heart rate close to the target heart rate;

3. The first 1 minute after the start of the movement is the warm-up state, and the system will not automatically adjust the speed, but can only manually adjust; After 1 minute, the system will automatically adjust according to your current heartbeat value (detect once every 10 seconds).

3.1 If the current heartbeat is lower than the target heartbeat value, the system will automatically accelerate at the frequency of 0.5 km/time until it reaches the specified maximum speed.

3.2 If the current heartbeat is higher than the target heartbeat value, the system will automatically reduce the amount of exercise at a rate of 0.5 km/time, until the heartbeat reaches the target heartbeat value, the speed will remain unchanged in the original state

4. After entering the heart rate control program, if the heart rate value is 0 for more than 1 minute, it will be regarded as heart rate loss, and the speed will be reduced to the minimum immediately.

5. Target heart rate calculation formula, target heart rate=(220 age) \* intensity%. The strength of „HP1“ program is 75%, and the maximum operating speed is 8.0km/h; The strength of „HP2“ program is 85%, and the maximum operating speed is 9.0 km/h; The strength of „HP3“ program is 100%, and the maximum operating speed is 10.0km/h. If you are not satisfied with the calculated target heart rate value, you can manually adjust it, and the adjustment range is 100-210.

**Note: The chest strap must be close to the chest and close to the skin.**

**You can only use a Bluetooth chest strap**

### 5.3.3 Zielwert Modus

Drücken Sie die Taste „MODE“, um zu wählen:

Zeit-Countdown, Distanz-Countdown und

Kalorien-Countdown.

Das entsprechende Fenster zeigt den Standardwert an und blinkt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt „SPEED+, -“, um den gewünschten Wert einzustellen.

Drücken Sie die START-Taste, nach einem 3-Sekunden-Countdown beginnt das Laufband mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu laufen.

Drücken Sie die „SPEED+, -“-Tasten, um die

Geschwindigkeit anzupassen „INCLINE+“- für die Steigung. Wenn der Wert des Fensters auf 0 heruntergezählt wird, verlangsamt das Laufband langsam bis zum Stillstand. Natürlich können Sie auch direkt die „STOP“-Taste drücken oder den Not-Aus Schlüssel ziehen, um den Betrieb zu stoppen.

### 5.3.4: Programme

Drücken Sie die Taste „PROG.“ und wählen Sie eines von den 20 Programmen. Das Fenster „ZEIT“ zeigt den Standardwert an und blinkt. Mit der Taste „GESCHWINDIGKEIT+, -“ stellen Sie die gewünschte Trainingszeit ein. Die vorinstallierten Programme sind in 20 Abschnitte unterteilt und die Laufzeit jedes Abschnitts entspricht der eingestellten Zeit/20. Drücken Sie die START-Taste und das Laufband beginnt nach einem Countdown von 3 Sekunden mit der Geschwindigkeit und Steigung des ersten Abschnitts zu laufen. Wenn der vorherige Abschnitt beendet ist, schaltet das Laufband automatisch auf den nächsten Abschnitt um. Die Geschwindigkeit und Steigung wird automatisch an den Wert dieses Abschnitts angepasst. Am Ende des Programms wird das Laufband langsam bis zum Stillstand abgebremst. Drücken Sie während des Betriebs die Taste „SPEED+, -“ INCLINE+“um die Geschwindigkeit und Steigung zu verstellen. Sie wird jedoch automatisch auf den Standardwert des des jeweiligen Abschnitts angepasst. Während des Training können Sie auch direkt die „STOP“-Taste drücken oder den Not-Aus Schlüssel ziehen, um den Betrieb zu stoppen.

### 5.3.3 Count Down Mode:

Press the „MODE“ button to select: time countdown,

distance countdown, and calorie countdown.

The corresponding window displays the default value and flashes.

At this time, press „SPEED+, -“ to adjust to the desired value. Press START key, after a 3-second countdown, the treadmill will start running from the lowest speed, press the „SPEED+, -“ keys to adjust the speed. „INCLINE+“- for the incline.

When the window value counts down to 0, the treadmill slowly decelerates to a stop. Of course, you can also directly press the „STOP“ key or disconnect the safety lock to stop the operation. Also you can use the Push&turn button for Start and Stop.

### 5.3.4 Program mode:

Press the „PROG.“ key or rotate the knob and select any one of 20 as the built-in program. The „TIME“ window displays the default value and flashes, and the „SPEED+, -“ key adjusts to the required movement time. The built-in program is divided into 20 sections, and the running time of each section is the set time/20. Press the START key, and the treadmill will start running according to the speed and incline of the first section after 3 seconds of countdown. When the operation of the previous section is completed, the treadmill will automatically enter the next section. The speed and incline will be automatically adjusted to the value of this section. All segments have finished running. At the end of the program, the treadmill slowly slows down to stop. During operation, you can press „SPEED+, -“ and „INCLINE+“-It will be automatically adjusted to the program default value when entering the next section. During the movement, you can also directly press the „STOP“ key or disconnect the safety lock to stop the operation.

| TIME |         | Each exercise time=the setting time/20. |   |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---------|-----------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PROG |         | 1                                       | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P01  | SPEED   | 2                                       | 3 | 3 | 4  | 5  | 3  | 4  | 5  | 5 | 3  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 2  | 3  | 3  | 5  | 3  |
|      | INCLINE | 1                                       | 1 | 2 | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2 | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| P02  | SPEED   | 2                                       | 4 | 4 | 5  | 6  | 4  | 6  | 6  | 6 | 4  | 5  | 6  | 4  | 4  | 4  | 2  | 2  | 5  | 4  | 2  |
|      | INCLINE | 1                                       | 2 | 2 | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2 | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 2  | 2  |
| P03  | SPEED   | 2                                       | 4 | 4 | 6  | 6  | 4  | 7  | 7  | 7 | 4  | 7  | 7  | 4  | 4  | 4  | 2  | 4  | 5  | 3  | 2  |
|      | INCLINE | 2                                       | 3 | 3 | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2 | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 3  | 2  | 2  |
| P04  | SPEED   | 3                                       | 5 | 5 | 6  | 7  | 7  | 5  | 7  | 7 | 8  | 8  | 5  | 9  | 5  | 5  | 6  | 6  | 4  | 4  | 3  |
|      | INCLINE | 2                                       | 3 | 3 | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2 | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 3  | 2  | 2  |
| P05  | SPEED   | 2                                       | 4 | 4 | 5  | 6  | 7  | 7  | 5  | 6 | 7  | 8  | 8  | 5  | 4  | 3  | 3  | 6  | 5  | 4  | 2  |
|      | INCLINE | 3                                       | 3 | 3 | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4 | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| P06  | SPEED   | 2                                       | 4 | 4 | 4  | 5  | 6  | 8  | 8  | 6 | 7  | 8  | 8  | 6  | 4  | 4  | 2  | 5  | 4  | 3  | 2  |
|      | INCLINE | 3                                       | 5 | 5 | 5  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 2  |
| P07  | SPEED   | 2                                       | 3 | 3 | 3  | 4  | 5  | 3  | 4  | 5 | 3  | 4  | 5  | 3  | 3  | 3  | 6  | 6  | 5  | 3  | 3  |
|      | INCLINE | 4                                       | 4 | 4 | 4  | 3  | 3  | 6  | 6  | 6 | 7  | 7  | 8  | 8  | 9  | 9  | 6  | 6  | 5  | 4  | 4  |
| P08  | SPEED   | 2                                       | 3 | 3 | 6  | 7  | 7  | 4  | 6  | 7 | 4  | 6  | 7  | 4  | 4  | 4  | 2  | 3  | 4  | 4  | 2  |
|      | INCLINE | 4                                       | 5 | 5 | 5  | 6  | 6  | 6  | 7  | 8 | 9  | 9  | 9  | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8  | 6  | 3  |
| P09  | SPEED   | 2                                       | 4 | 4 | 7  | 7  | 4  | 7  | 8  | 4 | 8  | 9  | 9  | 4  | 4  | 4  | 5  | 6  | 3  | 3  | 2  |
|      | INCLINE | 5                                       | 5 | 5 | 6  | 6  | 6  | 4  | 4  | 6 | 6  | 5  | 5  | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 7  | 4  | 2  |
| P10  | SPEED   | 2                                       | 4 | 5 | 6  | 7  | 5  | 4  | 6  | 8 | 8  | 6  | 6  | 5  | 4  | 4  | 2  | 4  | 4  | 3  | 3  |
|      | INCLINE | 5                                       | 6 | 6 | 6  | 7  | 5  | 8  | 8  | 4 | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 8  | 10 | 10 | 8  | 6  | 3  |
| P11  | SPEED   | 2                                       | 5 | 8 | 10 | 7  | 7  | 10 | 10 | 7 | 7  | 10 | 10 | 5  | 5  | 9  | 9  | 5  | 5  | 4  | 3  |
|      | INCLINE | 4                                       | 5 | 3 | 2  | 6  | 6  | 2  | 2  | 2 | 2  | 2  | 4  | 5  | 6  | 3  | 2  | 5  | 5  | 2  | 0  |
| P12  | SPEED   | 3                                       | 4 | 9 | 9  | 5  | 9  | 5  | 8  | 5 | 9  | 7  | 5  | 5  | 7  | 9  | 9  | 5  | 7  | 6  | 3  |
|      | INCLINE | 1                                       | 2 | 3 | 2  | 3  | 5  | 5  | 0  | 0 | 2  | 3  | 5  | 7  | 3  | 3  | 5  | 6  | 5  | 3  | 3  |
| P13  | SPEED   | 3                                       | 6 | 7 | 5  | 9  | 9  | 7  | 5  | 5 | 7  | 9  | 5  | 8  | 5  | 9  | 5  | 9  | 9  | 4  | 3  |
|      | INCLINE | 3                                       | 3 | 5 | 6  | 5  | 3  | 3  | 7  | 5 | 3  | 2  | 0  | 0  | 5  | 5  | 3  | 2  | 3  | 2  | 1  |
| P14  | SPEED   | 2                                       | 2 | 4 | 5  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |
|      | INCLINE | 4                                       | 4 | 4 | 4  | 3  | 3  | 6  | 6  | 6 | 7  | 7  | 8  | 8  | 9  | 9  | 6  | 6  | 5  | 4  | 4  |
| P15  | SPEED   | 2                                       | 4 | 6 | 8  | 6  | 6  | 4  | 4  | 2 | 2  | 2  | 4  | 6  | 8  | 6  | 6  | 4  | 4  | 2  | 2  |
|      | INCLINE | 3                                       | 3 | 3 | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4 | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| P16  | SPEED   | 2                                       | 4 | 6 | 8  | 10 | 8  | 6  | 4  | 2 | 2  | 2  | 4  | 6  | 8  | 6  | 6  | 4  | 4  | 2  | 2  |
|      | INCLINE | 5                                       | 5 | 5 | 6  | 6  | 6  | 4  | 4  | 6 | 6  | 5  | 5  | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 7  | 4  | 1  |
| P17  | SPEED   | 2                                       | 2 | 6 | 6  | 8  | 10 | 6  | 6  | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 6  | 8  | 10 | 6  | 6  | 2  | 2  |
|      | INCLINE | 4                                       | 5 | 5 | 5  | 6  | 6  | 6  | 7  | 8 | 9  | 9  | 9  | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8  | 6  | 3  |
| P18  | SPEED   | 2                                       | 3 | 4 | 5  | 2  | 3  | 4  | 5  | 3 | 2  | 2  | 3  | 4  | 5  | 2  | 3  | 4  | 5  | 3  | 2  |
|      | INCLINE | 4                                       | 4 | 4 | 4  | 3  | 3  | 6  | 6  | 6 | 7  | 7  | 8  | 8  | 9  | 9  | 6  | 6  | 5  | 3  | 2  |
| P19  | SPEED   | 2                                       | 4 | 6 | 2  | 4  | 6  | 2  | 4  | 6 | 2  | 2  | 4  | 6  | 2  | 4  | 6  | 2  | 4  | 6  | 2  |
|      | INCLINE | 3                                       | 5 | 5 | 5  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 2  |
| P20  | SPEED   | 1                                       | 3 | 4 | 5  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2 | 1  | 1  | 3  | 4  | 5  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |
|      | INCLINE | 3                                       | 3 | 3 | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4 | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  |

### 5.3.5: Benutzer Programme:

1. Drücken Sie kontinuierlich die PROGRAM-Taste, um U01/U02/U03 zu wählen. Stellen Sie die Startzeit ein, die Einstellung ist gleich wie bei den Programmen. Wenn Sie mit den eingestellten Daten für U01/U02/U03 nicht zufrieden sind, wählen Sie das entsprechende U-Programm aus, drücken Sie die MODE-Taste, geben Sie die Ihre Änderung in das U-Programms ein, betätigen Sie die „SPEED+, -Taste oder die Schnellwahltaste, um den Geschwindigkeitswert einzustellen. Nachdem Sie ein Segment eingestellt haben, drücken Sie die MODE-Taste, um das nächste Segment einzustellen, bis alle Segmente eingestellt sind, drücken Sie die MODE-Taste, die benutzerdefinierten Daten werden bis zum nächsten Reset gespeichert.
2. U1 ist voreingestellt auf 1KM (Steigung 0); U2 ist voreingestellt auf 2KM (Steigung 0), U3 ist auf 3KM (Steigung 0) voreingestellt.

### 5.3.6 Körperfettmessung:

Im Standby-Zustand,

Drücken Sie die Taste „PROG „, wenn das Fenster „FAT“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie in dem Programm „Fettmessung“ sind. Drücken Sie die „MODE“-Taste, um die Parameterkategorie auszuwählen („Nachname“, „Alter“, „Größe“, „Gewicht“). Im entsprechenden Fenster wird 1 --, 2 --, 3 --, 4 -- angezeigt. Jedes Mal, wenn eine Parameterkategorie ausgewählt wird drücken Sie die Tasten „SPEED ++, --“, um den Parameterwert zu ändern. Wenn alle Parameter eingestellt sind, drücken Sie die Taste „MODE“ erneut. Im entsprechenden Fenster werden „ 5 --“ und „fat“ angezeigt.

### Bluetooth Verbindung für die Kinomap-App und Zwift App.

Laden Sie Kinomap oder Zwift aus dem Apple Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie diese.

Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät (Telefon oder Ipad) in der jeweiligen App.

**Kinomap:** Zu Beginn kommt die Geräteauswahl.

Wählen Sie Laufband.

Wählen Sie in der App unter „Brand directory „FTMS“

Folgen Sie nach dem Einloggen den Anweisungen in der APP.

**Zwift:** Starten Sie die App und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem

Handy oder Tablet. Wählen Sie nun

„Laufen“ und „Laufgeschwindigkeit“ aus.

Die Bluetooth Bezeichnung ihres Geräts wird ihnen angezeigt. Bitte wählen Sie dies aus.

Wenn ihr Gerät verbunden ist, erscheint ein

grüner Haken. Folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App.

### 5.3.5: User Program

1. Continuously operate the PROGRAM key to select U01/U02/U03, set the time to start, the function is like the built-in P program. If you are not satisfied with the factory-set U01/U02/U03 built-in data, select the corresponding U program, press the MODE key, enter the U program built-in data custom modification, operate „SPEED+, - key or fast key to adjust the speed value. After setting a segment, press the MODE key to enter the next segment setting, until all segments are set, press the MODE key, the custom data will be are saved until the next reset.

2. U1 default factory speed is 1KM (0 incline); U2 default factory speed is 2KM (0 incline), U3 default factory speed is 3KM (0 incline).

### 5.3.6 Fat measurement mode:

In the standby state,

press the „PROG „ key, when the window displays „FAT“, it means entering the fat measurement mode. Press the „MODE“ key to select the parameter category („Surname „, „Age“, „Height“, „Weight“). The corresponding window will display 1 --, 2 --, 3 --, 4 --. Each time a parameter category is selected, press the „SPEED ++, --“ keys to adjust the parameter value. When all parameters are adjusted, press the „MODE“ key again. The corresponding window will display „ 5 --“ and „fat

### Bluetooth for Kinomap App connection and Zwift App connection.

Download and install Kinomap or Zwift from the apple store or google play store.

Open the Bluetooth function on your device (phone or Ipad) in the App.

Choose Treadmill in the item selection.

To connect Kinomap you just simply select „FTMS“ at the brand selection page.

After log in, follow the instruction in the APP.

**Zwift:** Start the app and activate Bluetooth on your phone or tablet.

cell phone or tablet. Now select „Running“ and „Running Speed“.

The Bluetooth name of your device will be displayed.

select this. When your device is connected, a green tick appears.

Follow the further instructions in the app.

## 6. Schmierung des Laufbands

### Wichtiger Hinweis:

Bitte schmieren Sie das Laufband vor dem ersten Gebrauch.

### Achtung:

Wenn Sie das Laufband reparieren, reinigen oder schmieren, bitte vom Netzstrom trennen.

### Schmieren des Laufbands:

Heben Sie den Laufgurt seitlich an und tragen Sie Schmiermittel auf das Laufdeck auf. Wischen Sie das Schmiermittel mit einem Lappen gründlich über das Laufdeck. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Seite.

Eine gut geschmierte Lauffläche erhöht den Komfort und reduziert den Verschleiß. Aufgrund von Reibung muss das Laufband von Zeit zu Zeit geschmiert werden.

Um den Silikonstand zu überprüfen, stecken Sie Ihre Hand, bei ausgeschaltetem Laufband, unter den Laufgurt. Sollten Sie noch Silikon fühlen, braucht es nicht geschmiert zu werden. Fühlt sich dagegen die Rückseite des Laufgurts trocken an, sollte mit einem Silikonspray geschmiert werden

## 6. Lubricating the treadmill

### Important note:

Please lubricate your treadmill before the first use.

### Warning:


Always unplug the treadmill from the electrical outlet before cleaning, repairing or lubricating the unit.

### How to lubricate:

Raise the belt up on side and apply lubricant to the running deck. Use a rag to thoroughly wipe the lubricant over the running deck. Repeat this process for the other side.

A good lubricate running deck is minimizing the wearout.

For checking the lubrication, please make sure, that the treadmill is switched off. Put your hand between the belt and the deck. If you still feel some silicon, then it is no need for lubrication. If the backside of the belt feels dry, then it is necessary to lubricate the belt.

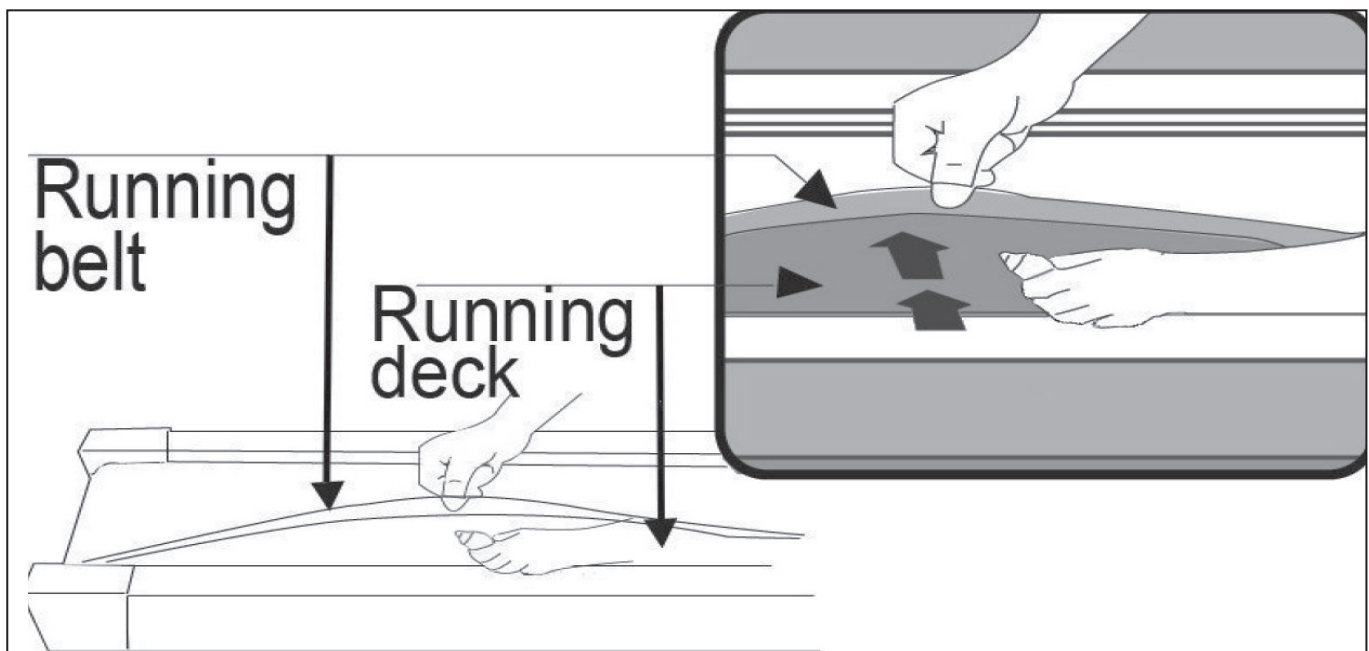

## 7. Pflege und Wartung

### 7.1 Pflege

- Entfernen Sie Schmutz von der Lauffläche mit einem handelsüblichen Staubsauger, bei starker Verschmutzung kann die Lauffläche auch mit einem feuchten Tuch und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel.
- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Computer gelangt.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. -

### 7.2 Zentrierung des Laufgurtes


Während des Trainings wird der Laufgurt von einem Fuß stärker beansprucht als vom anderen. Dies führt dazu, dass der Laufgurt auf Dauer aus der Mitte geschoben wird. Das Laufband wurde so konstruiert, dass eine automatische Zentrierung kontinuierlich erfolgt. Es kann aber aufgrund eines längeren Gebrauchs dazu kommen, dass sich der Laufgurt nicht mehr von selbst zentriert. In diesem Fall ist es notwendig die Lauffläche mit den zwei Innensechskantschrauben am hinteren Ende des Laufbandes zu zentrieren.

- Tragen Sie beim Zentrieren der Lauffläche keine lose Kleidung
- Drehen Sie die Innensechskantschraube nie mehr als eine  $\frac{1}{4}$  Drehung auf einmal.
  - Spannen Sie immer eine Seite und lösen anschließend die andere.
  - Lassen Sie während der Zentrierung das Laufband mit einer Geschwindigkeit von ca. 6km/h ohne Trainingsperson laufen.

Ist die Zentrierung beendet, gehen Sie für fünf Minuten mit der bereits eingestellten Geschwindigkeit auf dem Laufband. Falls notwendig, wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang. Achten Sie darauf, dass Sie eine Überspannung des Laufgurtes vermeiden, da dadurch die Lebensdauer stark beeinträchtigt wird.

Ist der Abstand von der linken Seite zu groß, dann

- drehen Sie die linke Schraube um eine  $\frac{1}{4}$  Drehung im Uhrzeigersinn (rechts herum; Anziehen) A
- und drehen Sie die rechte Schraube um eine  $\frac{1}{4}$  Drehung gegen den Uhrzeigersinn (links herum; Lösen). Ist der Abstand von der rechten Seite zu groß, dann
- drehen Sie die rechte Schraube um eine  $\frac{1}{4}$  Drehung im Uhrzeigersinn (rechts herum; Anziehen) B
- und drehen die linke Schraube um eine  $\frac{1}{4}$  Drehung gegen den Uhrzeigersinn (links herum; Lösen)

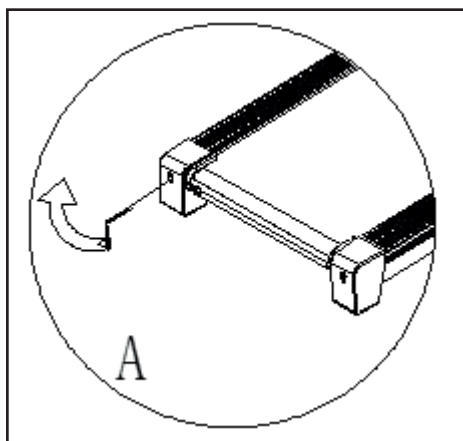

## 7. Care and Maintenance

### 7.1 Care

- For cleaning the running belt use a vacuum cleaner. If the belt is really dirty, please use a wet cloth. Do not use any cleanser.
- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Ensure that no moisture comes into the computer.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

### 7.2 Centering the running belt

During the exercise, one foot is pushing the running belt stronger than the other. According to that, the belt will be moved out of the centre. Normally the belt will be centred automatically, but during longer exercise, it can be, that the belt is off the centre. In this case, please follow up the following instruction. At the rear end of the running deck, there are 2pcs of allen screws, which will be used for centering the belt. Don't use any loose clothes during centering.

- Please turn the allen screw not more than  $\frac{1}{4}$  turn for each step.
- Stretch one side and release the other side.
- the speed of the belt has to be 6km/h, but make sure, that nobody is running on the belt.


If you finish the centering, walk on the treadmill for about 5 minutes, with the speed of 6km/h. If the running belt is still not in centre, please centre the belt again. Pay attention, that you don't force the belt too much, a shorter life will be caused.

If the gap on the left side is too big, please

- turn the left screw a  $\frac{1}{4}$  turn clockwise (tighten it) A
- turn the right screw a  $\frac{1}{4}$  turn anticlockwise (loose it)

If the gap on the right side is too big, please

- turn the left screw a  $\frac{1}{4}$  turn anticlockwise (loose it) B
- turn the right screw a  $\frac{1}{4}$  turn clockwise (tighten it)

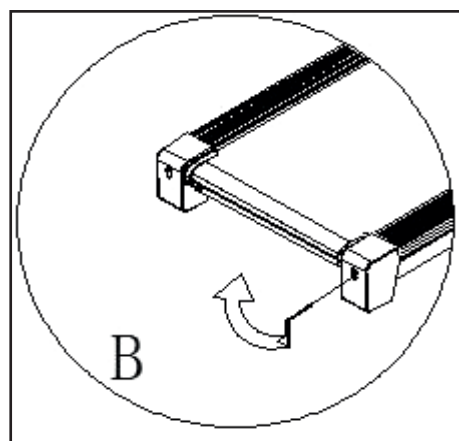


### 7.3 Einstellung der Laufgurtspannung

Im Laufe der Zeit verliert die Lauffläche an Spannung. Dies ist ein normaler Verschleiß und muss Sie nicht beunruhigen. Dies kann festgestellt werden, wenn Sie beim Aufsetzen eines Fußes während des Trainings bemerken, dass der Laufgurt kurz stehen bleibt und über die Walzen rutscht. Um das Durchrutschen zu beseitigen erhöhen Sie die Spannung des Laufgurts, indem beide Schrauben im Uhrzeigersinn gedreht werden. Bitte drehen Sie die Schrauben niemals mehr als eine ¼ Drehung auf einmal. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis das Problem des Durchrutschens des Laufgurts, während des Aufsetzens des Fußes, nicht mehr besteht. Läuft der Laufgurt aus der Mitte heraus, zentrieren Sie diesen wie unter Punkt 7.2 beschrieben.

### 7.3 Tighten the belt

after longer exercise, the tension of the belt will decrease. It can be checked if you put one foot on the belt and belt will stop. To solve this problem, please turn both screws clockwise for ¼ turns. Please do not turn them more. If the belt is running out of the centre, please adjust it like described under 7.2.

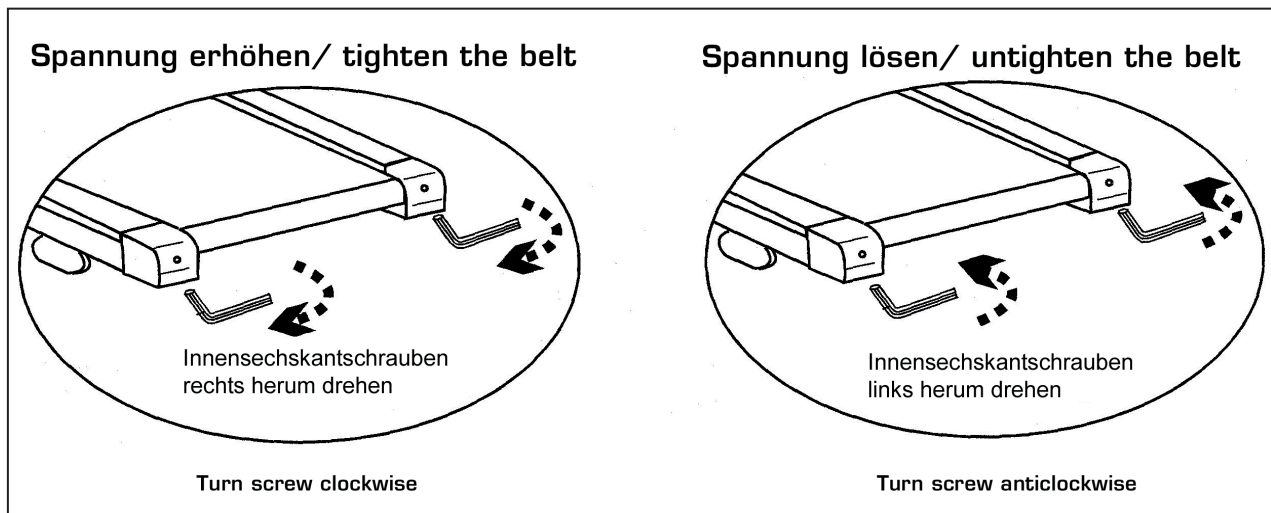

Das Training mit dem Laufband ist ein ideales Bewegungstraining zur Stärkung wichtiger Muskelgruppen und des Herz-/Kreislauf-Systems.

### Allgemeine Hinweise zum Training

- ☒ Trainieren Sie niemals direkt nach einer Mahlzeit.
- ☒ Trainieren Sie nach Möglichkeit pulsorientiert.
- ☒ Wärmen Sie Ihre Muskulatur vor Beginn des Trainings durch Lockerungs- oder Stretching-Übungen auf.
- ☒ Am Ende des Trainings reduzieren Sie bitte die Geschwindigkeit. Beenden Sie das Training nie abrupt

### 8.1 Trainingshäufigkeit

Um langfristig die Physis zu verbessern und die Kondition zu steigern, empfehlen wir mindestens dreimal pro Woche zu trainieren. Dies ist die durchschnittliche Trainingshäufigkeit für einen Erwachsenen, um langfristig einen konditionellen Erfolg bzw. eine erhöhte Fettverbrennung herbeizuführen. Mit zunehmender Fitness können Sie auch täglich trainieren. Besonders wichtig ist das Training in regelmäßigen Abständen.

### 8.2 Trainingsintensität

Bauen Sie Ihr Training behutsam auf. Die Trainingsintensität sollte langsam gesteigert werden, damit keine Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und des Bewegungsapparates auftreten.

### 8.3 Pulsorientiertes Training

Es wird empfohlen, für Ihre individuelle Pulszone einen „aeroben Trainingsbereich“ zu wählen. Leistungssteigerungen im Ausdauerbereich werden vorwiegend durch lange Trainingseinheiten im aeroben Bereich erlangt.

Entnehmen Sie diese Zone bitte dem Zielpuls-Diagramm oder orientieren Sie sich an den Pulsprogrammen. Sie sollten mindestens 80 % Ihrer Trainingszeit in diesem aeroben Bereich (bis 75 % Ihres Maximalpulses) absolvieren.

In den restlichen 20 % der Zeit können Sie Belastungsspitzen einbauen, um Ihre aerobe Schwelle nach oben zu verschieben. Durch den eintretenden Trainingserfolg können Sie später bei gleichem Puls eine höhere Leistung vollbringen, was eine Verbesserung der Form bedeutet.

Wenn Sie mit pulsgesteuertem Training bereits Erfahrung haben, können Sie Ihre gewünschte Pulszone Ihrem speziellen Trainingsplan bzw. Fitnessstand anpassen.

Training with the treadmill is an ideal movement training for strengthening important muscle groups and the cardio-circulatory system.

### General notes for Training

- ☒ Never train immediately after a meal.
- ☒ If possible, orientate training to pulse rate.
- ☒ Do muscle warm-up before starting training by stretching exercises.
- ☒ When finishing training, please reduce speed. Never abruptly end training.

### 8.1 Training frequency

To improve physical fitness and to enhance condition over the long term, we recommend training at least three times a week. This is the average training frequency for an adult in order to obtain long-term condition success or high fat burning. As your fitness level increases, you can also train daily. It is particularly important to train at regular intervals.

### 8.2 Training intensity

Carefully structure your training. Training intensity should be increased gradually, so that no fatigue phenomena of the musculature or the locomotion system occurs.

### 8.3 Heart rate orientated training

For your personal pulse zone it is recommended that an aerobic training range will be chosen. Performance increases in the endurance range are principally achieved by long training units in the aerobic range.

Find this zone in the target pulse diagram or orientate yourself on the pulse programs. You should complete 80% of your training time in this aerobic range (up to 75% of your maximum pulse).

In the remaining 20% of the time, you can incorporate load peaks, in order to shift your aerobic threshold upwards. With the resulting training success you can later produce higher performance at the same pulse; this means an improvement in your physical shape.

If you already have some experience in pulse-controlled training, you can match your desired pulse zone to your special training plan or fitness status.

#### Anmerkung:

Da es „hoch- und niedrigpulsige“ Menschen gibt, können die individuellen optimalen Pulszonen (Aerobe Zone, Anaerobe Zone) im Einzelfall von denen der Allgemeinheit (Zielpulsdiagramm) abweichen.

In diesen Fällen sollte das Training nach den individuellen Erfahrungen gestaltet werden. Sollten Anfänger auf dieses Phänomen stoßen, sollte vor dem Training unbedingt ein Arzt konsultiert werden, um die gesundheitliche Tauglichkeit für das Training zu prüfen.

#### 8.4 Trainings-Kontrolle

Sowohl medizinisch als auch trainingsphysiologisch am sinnvollsten ist das pulsgesteuerte Training, welches sich am individuellen Maximalpuls orientiert.

Diese Regel gilt sowohl für Anfänger, ambitionierte Freizeitsportler als auch für Profis. Je nach Trainingsziel und Leistungsstand wird mit einer bestimmten Intensität des individuellen Maximalpulses trainiert (ausgedrückt in Prozentpunkten).

Um das Herz-Kreislauf-Training nach sportmedizinischen Gesichtspunkten effektiv zu gestalten, empfehlen wir eine Trainingspulsfrequenz von 70 % - 85 % des Maximalpulses. Bitte beachten Sie das nachfolgende Zielpuls-Diagramm.

Messen Sie Ihre Pulsfrequenz zu folgenden Zeitpunkten:

1. Vor dem Training = Ruhepuls
2. 10 Minuten nach Trainingsbeginn = Trainings-/Belastungspuls
3. Eine Minute nach dem Training = Erholungspuls

- ☒ Während der ersten Wochen empfiehlt es sich mit einer Pulsfrequenz an der unteren Grenze der Trainingspuls-Zone (ungefähr 70 %) oder darunter zu trainieren.
- ☒ Während der nächsten 2-4 Monate intensivieren Sie das Training schrittweise bis Sie das obere Ende der Trainingspuls-Zone erreichen (ungefähr 85 %), jedoch ohne sich zu überfordern.
- ☒ Streuen Sie aber auch bei gutem Trainingszustand immer wieder lockere Einheiten, im unteren aeroben Bereich in Ihr Trainingsprogramm ein, damit Sie sich genügend regenerieren. Ein „gutes“ Training bedeutet immer auch ein intelligentes Training, welches die Regeneration zum richtigen Zeitpunkt beinhaltet. Ansonsten kommt es zum Übertraining, wodurch sich Ihre Form verschlechtert.
- ☒ Jeder belastenden Trainingseinheit im oberen Pulsbereich der individuellen Leistungsfähigkeit sollte im darauffolgenden Training immer eine regenerative Trainingseinheit im unteren Pulsbereich folgen (bis 75 % des Maximalpulses).

#### Note:

Because there are persons who have „high“ and „low“ pulses, the individual optimum pulse zones (aerobic zone, anaerobic zone) may differ from those of the general public (target pulse diagram).

In these cases, training must be configured according to individual experience. If beginners are confronted with this phenomenon, it is important that a physician will be consulted before starting training, in order to check health capacity for training.

#### 8.4 Training control

Both medically and in terms of training physiology, pulse-controlled training makes most sense and is orientated on the individual maximum pulse.

This rule applies both to beginners, ambitious recreational athletes and to pros. Depending on the goal of training and performance status, training is done at a specific intensity of individual maximum-pulse (expressed in percentage points).

In order to effectively configure cardio circulatory training according to sport-medical aspects, we recommend a training pulse rate of 70% - 85% of maximum pulse. Please refer to the following target pulse diagram.

Measure your pulse rate at the following points in time:

1. Before training = resting pulse
2. 10 minutes after starting training = training / working pulse
3. One minute after training = recovery pulse

- ☒ During the first weeks, it is recommended that training will be done at a pulse rate at the lower limit of the training pulse zone (approximately 70 %) or lower.

During the next 2 - 4 months, intensify training stepwise until you reach the upper end of the training pulse zone (approximately 85 %), but without overexerting yourself.

- ☒ If you are in good training condition, disperse easier units in the lower aerobic range here and there in the training program so that you regenerate sufficiently. „Good“ training always means training intelligently, which includes regeneration at the right time. Otherwise overtraining results and your form degenerates.

Every loading training unit in the upper pulse range of individual performance should always be followed in subsequent training by a regenerative training unit in the lower pulse range (up to 75 % of the maximum pulse).

Wenn sich die Kondition verbessert hat, ist eine größere Trainingsintensität notwendig damit die Pulsfrequenz die „Trainingszone“ erreicht, d.h. der Organismus ist nun leistungsfähiger.

Berechnung des Trainings- / Belastungspulses:

220 Pulsschläge pro Minute minus Alter = persönliche, max. Herzfrequenz (100%).

Trainingspuls

Untergrenze:  $(220 - \text{Alter}) \times 0,70$

Obergrenze:  $(220 - \text{Alter}) \times 0,85$

#### 8.5 Trainingsdauer

Jede Trainingseinheit sollte idealerweise aus einer Aufwärmphase, einer Trainingsphase und einer Abkühlphase bestehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Aufwärmen:

5 bis 10 Minuten durch langsames einlaufen.

Training:

15 bis 40 Minuten intensives aber nicht überforderndes Training mit o.g. Intensität

Abkühlen:

5 bis 10 Minuten langsames Auslaufen.

Unterbrechen Sie das Training sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen oder irgendwelche Anzeichen der Überanstrengung auftreten.

Veränderung der Stoffwechseltätigkeit während des Trainings:

- ☒ In den ersten 10 Minuten der Ausdauerleistung verbraucht unser Körper den im Muskel abgelagerten Zuckerstoff Glykogen.
- ☒ Nach ca. 10 Minuten wird darüber hinaus auch Fett verbrannt.
- ☒ Nach 30-40 Minuten wird der Fettstoffwechsel aktiviert, danach ist das Körperfett der hauptsächliche Energielieferant.

When condition has improved, higher intensity of training is required for the pulse rate to reach the „training zone“; that means, the organism is capable of higher performance.

Calculation of the training / working pulse:

220 pulse beats per minute minus age = personal, maximum heart rate (100 %).

Training pulse

Lower limit:  $(220 - \text{age}) \times 0.70$

Upper limit:  $(220 - \text{age}) \times 0.85$

#### 8.5 Training duration

Every training unit should ideally consist of a warm-up phase, a training phase, and a cool-down phase in order to prevent injuries.

Warm-up:

5 to 10 minutes of slow running.

Training:

15 to 40 minutes of intensive or not overtaxing training at the intensity mentioned above.

Cool-down:


5 to 10 minutes of slow running.


Stop training immediately if you feel unwell or if any signs of overexertion occur.

Alterations of metabolic activity during training:

- ☒ In the first 10 minutes of endurance performance our bodies consume the sugars stored in our muscles Glycogen.
- ☒ After about 10 minutes fat is burned in addition.
- ☒ After 30 - 40 minutes fat metabolism is activated, then the body's fat is the main source of energy.

# Zielpuls-Diagramm / Target Pulse Diagram (Herzfrequenz/Alter) / (Heart Rate / Age)

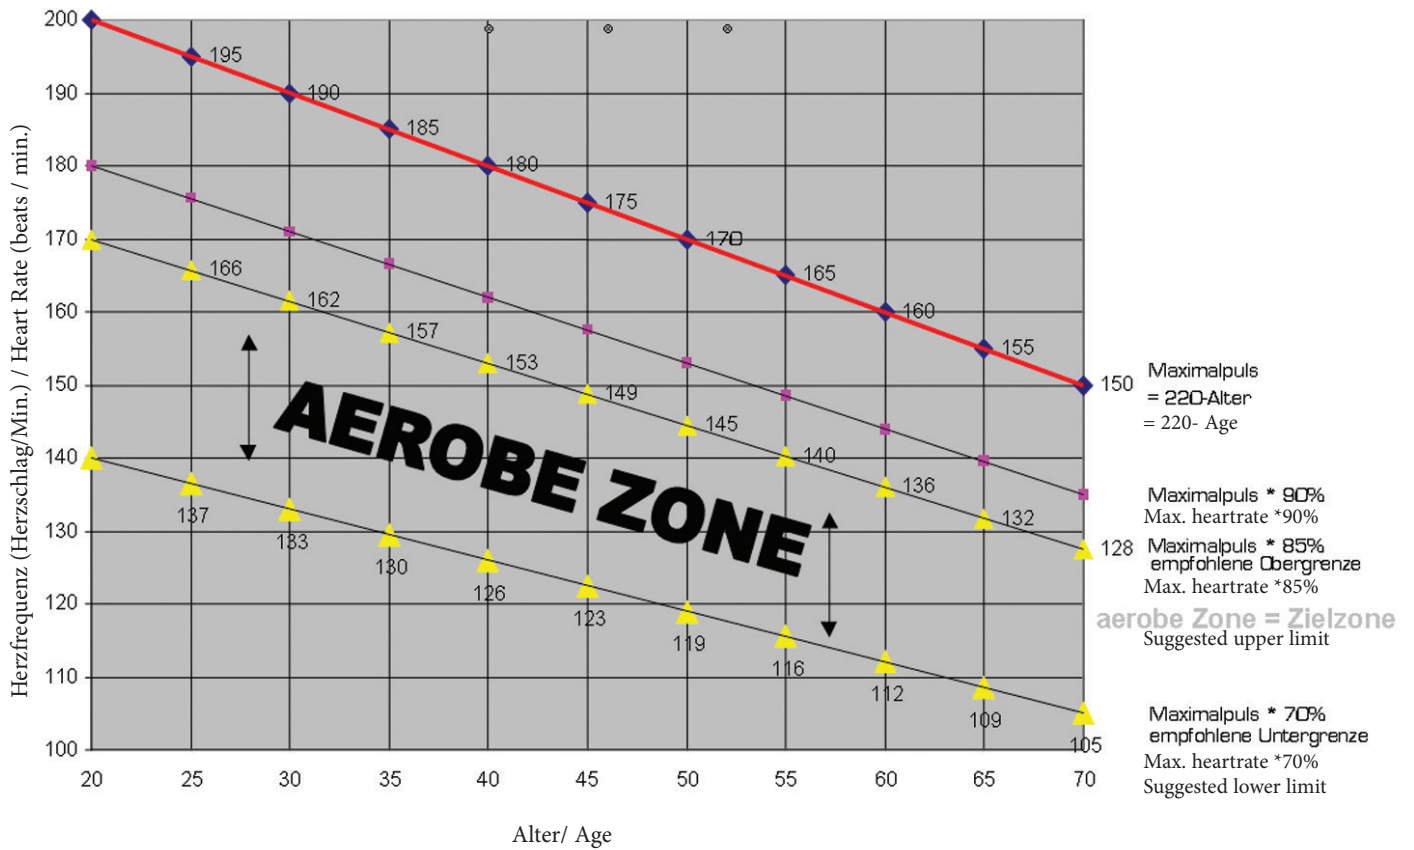

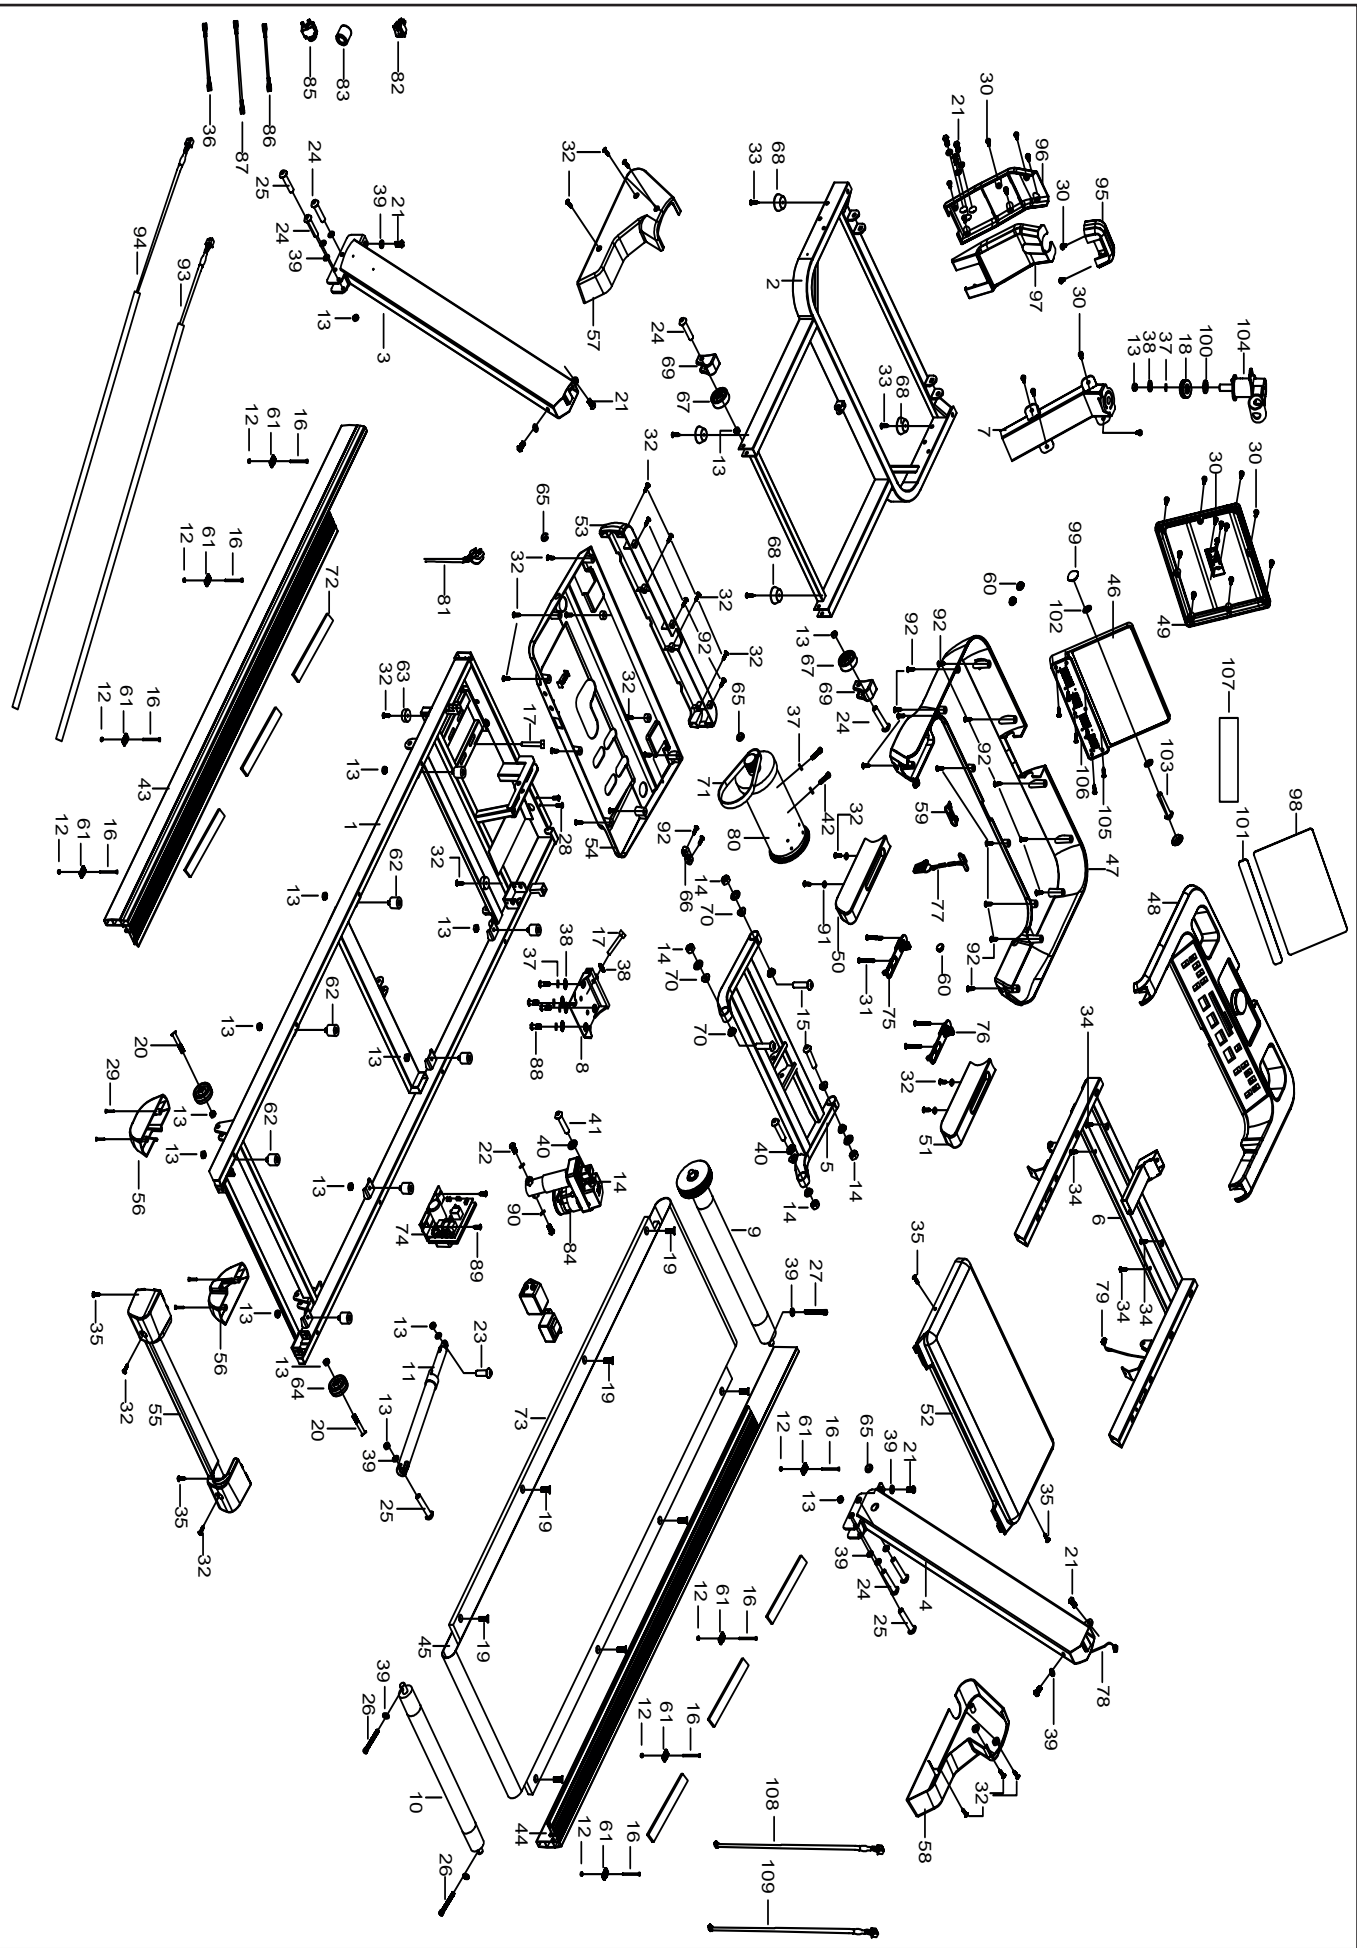

## 10. Teileliste / Parts list

| Position | Bezeichnung                  | Description                                         | Abmessung/Dimension | Menge/Quantity |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 13012    |                              |                                                     |                     |                |
| -1       | Hauptrahmen                  | Main frame                                          |                     | 1              |
| -2       | Grundrahmen                  | Base frame                                          |                     | 1              |
| -3       | Lenkerstützrohr, links       | Left front tube                                     |                     | 1              |
| -4       | Lenkerstützrohr, rechts      | Rear front tube                                     |                     | 1              |
| -5       | Rahmen für Steigungsfunktion | Incline frame assembly                              |                     | 1              |
| -6       | Rahmen für Computerhalterung | Console Bracket Assembly                            |                     | 1              |
| -7       | Stütze für Tablethalterung   | Support Frame Assembly                              |                     | 1              |
| -8       | Halterung Motor              | Motor Base Assembly                                 |                     | 4              |
| -9       | Vordere Laufrolle            | Front Roller                                        |                     | 1              |
| -10      | Hintere Laufrolle            | Rear Roller                                         |                     | 1              |
| -11      | Klappzylinder                | Gas spring                                          |                     | 1              |
| -12      | Stopfmutter                  | Lock nut                                            | M5                  | 8              |
| -13      | Stopfmutter                  | Lock nut                                            | M8                  | 18             |
| -14      | Stopfmutter                  | Lock nut                                            | M10                 | 5              |
| -15      | Innensechskantschraube       | Hexagon socket head bolt                            | M10x60              | 4              |
| -16      | Schraube                     | Hexagon head bolt                                   | M5x60               | 8              |
| -17      | Schraube                     | Hexagon head bolt                                   | M8x45               | 2              |
| -18*     | Kugellager                   | Single Direction thrust bearing                     |                     | 1              |
| -19      | Senkkopfschrauben            | Hexagon socket countersunk screws                   | M8x25               | 8              |
| -20      | Senkkopfschrauben            | Hexagon socket head countersunk screws              | M8x40               | 2              |
| -21      | Innensechskantschraube       | Hexagon socket Button head bolt                     | M8x20               | 9              |
| -22      | Innensechskantschraube       | Hexagon socket Button head bolt                     | M10x20              | 2              |
| -23      | Innensechskantschraube       | Hexagon socket Button head bolt                     | M8x28               | 1              |
| -24      | Innensechskantschraube       | Hexagon socket Button head bolt                     | M8x40               | 6              |
| -25      | Innensechskantschraube       | Hexagon socket Button head bolt                     | M8x42               | 3              |
| -26      | Innensechskantschraube       | Hexagon Socket head Cap bolt                        | M8x65               | 2              |
| -27      | Innensechskantschraube       | Hexagon socket head Cap bolt                        | M8x70               | 1              |
| -28      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Bolt                        | M5x12               | 2              |
| -29      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Bolt                        | M5x25               | 4              |
| -30      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw               | ST4.2x13            | 24             |
| -31      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw               | ST4.2x60            | 4              |
| -32      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw               | ST4.2x19            | 27             |
| -33      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw               | ST4.8x25            | 4              |
| -34      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Tapping Screw with washer   | ST4.2x15            | 4              |
| -35      | Kreuzschlitzschraube         | Cross Recessed Pan Head Self-Drilling Tapping Screw | ST4.2 x 12          | 4              |
| -36      | Kabel                        | Single wire                                         |                     | 1              |
| -37      | Federscheibe                 | Spring washer                                       | d8                  | 7              |
| -38      | Unterlegsscheibe, flach      | Flat washer                                         | d8*D16*1.5          | 6              |
| -39      | Sprengtring                  | Lock washer                                         | d8                  | 18             |
| -40      | Sprengtring                  | Lock washer                                         | d10                 | 5              |
| -41      | Inbusschraube                | Hexagon Socket button head bolt                     | M10x42              | 1              |
| -42      | Inbusschraube                | Hexagon Socket head cap bolt                        | M8x12               | 2              |
| -43      | Seitenabdeckung, links       | Left side trim                                      |                     | 1              |
| -44      | Seitenabdeckung, rechts      | Right side trim                                     |                     | 1              |
| -45*     | Laufgurt                     | Running belt                                        |                     | 1              |
| -46      | Display                      | Panel assembly                                      |                     | 1              |
| -47      | Abdeckung Konsole, unten     | Lower Console Cover                                 |                     | 1              |
| -48      | Abdeckung Tastenfeld         | Keypad assembly                                     |                     | 1              |
| -49      | Abdeckung, hinten            | Panel rear cover                                    |                     | 1              |
| -50      | Handgriff, links             | Left handrail                                       |                     | 1              |
| -51      | Handgriff, rechts            | Right handrail                                      |                     | 1              |
| -52      | Abdeckung Motor              | Motor cover                                         |                     | 1              |
| -53      | Abdeckung Motor, vorn        | Motor front cover                                   |                     | 1              |
| -54      | Abdeckung Motor, unten       | Motor lower cover                                   |                     | 1              |
| -55      | Verstrebung hinten           | Rear corner guard                                   |                     | 1              |
| -56      | Rollenabdeckung, hinten      | Rear roller cover                                   |                     | 2              |
| -57      | Abdeckung vorne unten        | Left bottom shield                                  |                     | 1              |
| -58      | Abdeckung vorne rechts       | Right bottom shield                                 |                     | 1              |
| -59      | Halter Not-Aus               | Safety Lock Base                                    |                     | 1              |
| -60      | Verschlussstopfen            | Console plug                                        |                     | 2              |
| -61      | Abdeckungen an Seitenstreben | Side Trim Clip                                      |                     | 8              |
| -62      | Dämpfer                      | Cushion                                             |                     | 8              |
| -63      | Standfüße                    | Foot pad                                            |                     | 2              |
| -64      | Transportrollen              | Adjustment roller                                   |                     | 2              |
| -65      | Kabelverschraubung           | Annular Cable Gland                                 |                     | 2              |
| -66      | Klemme für Stromkabel        | Power Cord Clip                                     |                     | 1              |
| -        | -67                          | Transportrollen                                     | Transport Wheel     | 2              |
| -68      | Fußkappen, klein             | Small foot pad                                      |                     | 4              |
| -69      | Abdeckung Rollen             | Roller cover                                        |                     | 2              |
| -70      | Abstandshülse                | Spacer sleeve                                       |                     | 8              |
| -71*     | Riemen                       | Poly V belt                                         |                     | 1              |
| -72      | EVA Pad                      | EVA pad                                             |                     | 6              |

|      |                                      |                                                   |              |    |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----|
| -73  | Laufdeck                             | Running board                                     |              | 1  |
| -74  | Platine                              | Control board                                     |              | 1  |
| -75  | Handpuls mit Speed Verstellhebel     | Pulse Meter with Speed +/- Keys                   |              | 1  |
| -76  | Handpuls mit Speed Verstellhebel     | Pulse Meter with Speed +/- Keys                   |              | 1  |
| -77  | Not-Aus-Stecker                      | Safety Lock                                       |              | 1  |
| -78  | Kabel von Konsole, oben              | Upper console Wire                                |              | 1  |
| -79  | Kabel von Konsole, unten             | Lower console wire                                |              | 1  |
| -80* | DC Motor                             | DC Motor                                          |              | 1  |
| -81  | Stromkabel                           | Power cord                                        |              | 1  |
| -82  | Schalter                             | Square switch                                     |              | 1  |
| -83  | Magnetring                           | Magnetic ring                                     |              | 1  |
| -84  | Steigungsmotor                       | Incline                                           |              | 1  |
| -85  | Überspannungsschutz                  | Overload Protector                                |              | 1  |
| -86  | Kabel                                | Single wire                                       | φ1.0*100/250 | 1  |
| -87  | Kabel                                | Single wire                                       | φ1.0*250/250 | 1  |
| -88  | Inbusschraube                        | Hexagon socket button head bolt                   | M8x12        | 3  |
| -89  | Kreuzschlitzschraube                 | Cross large pan head screw                        | M5x12        | 2  |
| -90  | Federscheibe                         | Spring washer                                     | d10          | 2  |
| -91  | Mutter                               | Hexagon thin nut                                  | M5           | 4  |
| -92  | Kreuzschlitzschraube                 | Cross large flat head tapping screw               |              | 19 |
| -93* | Hubzylinder, links                   | Treadmill left light bar                          |              | 1  |
| -94* | Hubzylinder, rechts                  | Treadmill right light bar                         |              | 1  |
| -95  | Abdeckung Rahmen oben                | Upper frame cover                                 |              | 1  |
| -96  | Abdeckung Rahmen unten,vorne         | Lower frame front cover                           |              | 1  |
| -97  | Abdeckung Rahmen unten, hinten       | Lower frame rear cover                            |              | 1  |
| -98  | Schutzpad auf Tablethalterung        | Flat decorative pad                               |              | 1  |
| -99  | Verschlussstopfen                    | Hole Plug                                         |              | 2  |
| -100 | Dichtung                             | Gasket                                            |              | 1  |
| -101 | EVA Pad an Tablethalterung           | EVA Pad                                           |              | 1  |
| -102 | Unterlegsscheibe, flach              | Flat washer                                       |              | 1  |
| -103 | Inbusschraube                        | Hexagon socket head bolt                          | M8x60        | 1  |
| -104 | Halterung für Tablethalterung        | Upper frame assembly                              |              | 1  |
| -105 | Inbusschraube                        | hexagon socket head bolt                          | M8x16        | 4  |
| -106 | Display an Tablethalterung           | Display panel                                     |              | 1  |
| -107 | Kunststoffstreifen                   | Electronic surface mount                          |              | 1  |
| -108 | Kabel für Tasten Geschwindigkeit +/- | Speed increase and decrease key connection wire   |              | 1  |
| -109 | Kabel für Tasten Steigung +/-        | Incline increase and decrease key connection wire |              | 1  |

Bei den mit \* versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Hammer-Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an \* are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Hammer-Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

## 11. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur  
Hammer Sport AG  
Von Liebig Str. 21  
89231 Neu-Ulm

# HAMMER

## Service & Support

Um Sie optimal bei Ihrer Reklamation zu unterstützen, bitten wir Sie, bei jedem Kontakt mit uns die folgenden Informationen Ihres Gerätes anzugeben:

Technum 8.0

Bezeichnung

13012

Artikelnr.

PO-Nr.:

Öffnen Sie ein neues Ticket und geben Sie alle erforderlichen Daten für Ihre Reklamation an. Ihr Ticket wird automatisch an den für Sie richtigen Ansprechpartner weitergeleitet, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.



**Ticket öffnen!**

[support.hammer.de/de/support/tickets/new](https://support.hammer.de/de/support/tickets/new)

### Wussten Sie schon?



Auf **support.hammer.de** finden Sie unsere umfangreiche Wissensdatenbank. Neben Anleitungen in verschiedenen Sprachen bieten wir hier auch ausführliche Lösungsartikel zu Problemen jeglicher Art an!



Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon, wenn Sie Hilfe bei der Ticketerstellung benötigen.

Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation Bilder und Videos hinzu. Für Garantieansprüche benötigen wir einen Nachweis über den Defekt sowie eine Kopie Ihrer Rechnung. Weitere Informationen zur Garantie, eine Teileliste mit Bezeichnungen und Nummern sowie eine Explosionszeichnung Ihres Gerätes finden Sie in den vorherigen Kapiteln.

## Kontakt



+49 (0)731 / 97488-62



[service@hammer.de](mailto:service@hammer.de)



Mo. - Fr.: 9:00 - 16:00 Uhr

**HAMMER Sport AG** // Abt. Kundendienst // Von-Liebig-Str. 21 // 89231 Neu-Ulm // [hammer.de](https://hammer.de)

# HAMMER


## Service & Support

To assist you in the best possible way with your claim, we kindly ask you to provide the following information of your device with every contact:

|             |          |
|-------------|----------|
| Technum 8.0 | 13012    |
| Description | Item no. |

### PO-Nr.:

Open a new ticket and provide all the required information for your claim. Your ticket will be automatically forwarded to the appropriate contact person to offer you the best possible service.

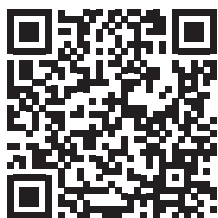

Open a ticket!

[support.hammer.de/en/support/tickets/new](https://support.hammer.de/en/support/tickets/new)

### Did you know?



On **support.hammer.de**, you will find our extensive knowledge base. In addition to guides in various languages, we also offer detailed solution articles for all kinds of issues!



Please contact us via email or phone if you need assistance with creating a ticket

Please attach images and videos to your claim. For warranty claims, we require proof of the defect as well as a copy of your invoice. Further information on the warranty, a parts list with descriptions and numbers, as well as an exploded view of your device, can be found in the previous chapters.

## Contact us



+49 (0)731 / 97488-62



[service@hammer.de](mailto:service@hammer.de)



Mo. - Fr.: 9:00 - 16:00 Uhr

**HAMMER Sport AG** // Abt. Kundendienst // Von-Liebig-Str. 21 // 89231 Neu-Ulm // [hammer.de](https://hammer.de)